

OÜ "Volja" kvaliteedijuhtimissüsteem (CMK)
on sertifitseeritud
vastavalt standardi
ISO 9001:2008
nõuetele



Сертифицировано
Русским Регистром



VOLYA LLC

BOTANITŠESKI SAD

vertikaalne paneel taimede jaoks tilkkastmise süsteemiga



Tehniline pass

lk. 2-3


Monteerimise juhend

lk. 4-5



Automaatse tilkkastmise süsteemi kokkupanemist ja kasutamist tuleb läbi viia vastavalt tehnilises passis toodud juhistele ja kasutamise reeglitele. Tehnilist passi tuleb tingimata säilitada.

Baaspakett

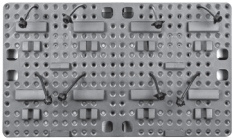Paneel  x1	Kanüülide fiksaatorid  10
konteiner  x8	kahesuunaline muhv  x1
Alus  x2	Topp  x2
Rippuv kronštein  x1	Toruliitmik 3/4 "x 13mmx2  x2
Tüüblid  x3	Filter  x1
Plekikruvi 1/4 "  x3	Survereduktor  x1
Adapter 3/4 "  x1	Varupihusti  x1

Kirjeldus

"Botanitšeski Sad" - see on vertikaalne paneel, mis on ette nähtud lillede, taimede kasvatamiseks. "Botanitšeski sad" võimaldab Teil muuta tavalise seina kauniks õitsvaks nurgaks. Konstruksioon on lihtne paigaldamises, millel on sisseehitatud tilkkastmise süsteem, mis tagab veevarustuse iga eraldioleva konteineri juurde.



Peamised omadused




Vertikaalne paneel kinnitakse kergesti seina külge kronštenile. Vertikaalne paneel võimaldab kergesti paigaldada ja eemaldada konteinerid taimedega. Paneeli on sisseehitatud tilkkastmise süsteem, mis on ette nähtud vee laekumiseks igasse konteinerisse. Paneelid "Botanitšeski Sad" saab juurde kasvatada pikuti ja kõrguti. Komplekt sisaldab kahepoolseid muhvasid ühendatavate paneelide ühtse tilkkastmise loomiseks. Mugavuseks on paneelil neli 4 punkti vee ühendamiseks erinevates kombinatsioonides. Komplektis "Botanitšeski Sad" on alused liigse vee äravalamiseks, mis asetakse iga konteinerite rea all.

Kontrolleri paigaldamine



Soovitav on kasutada elektroonilist regulaatorit (soetatakse eraldi) vee koguse reguleerimiseks, mis saabub taimede juurde paneelil "Botanitšeski Sad". Kontroller võimaldab Teil valida kastmise kestvuse ja kasmiste vahelist intervalli. Regulaarne kastmine hoiab ära mulla kuivamist ja soodustab taimede intensiivset kasvu. Vajadus vee koguses sõltub taimede sordist, ilmastikutingimustest ja teie poolt kasutatava mulla tüübist.

Paigaldus

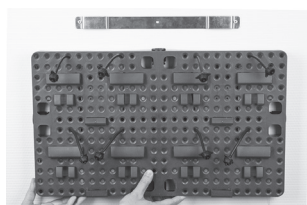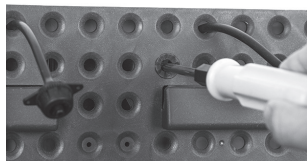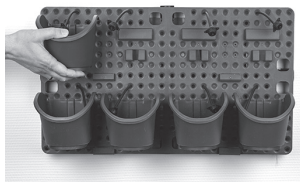

1. Enne paigaldamist määrake kindlaks kastmissüsteemi "Botanitšeski Sad" asukoht, võttes arvesse soovitatavad valitud taimede kasvatamise tingimused ja vee juurdevoolu võimaluse.
2. Määrake kindlaks paneelide arv, mida soovite paigaldada.
3. Kui te olete kindlaks määranud koha esimese paneeli jaoks, pange see seinalle ning tasandage "taseme järgi". See on eriti oluline teha, kui te valmistate lisada selle juurde täiendavaid paneele, kuna väikseim ebatäpsus viib kogu rea viltuseisuks. Läbi eraldatud avade tehke kaks märget riputava kronšteinini kinnitamiseks. Pange kõrvale vertikaalne paneel. Pange riputav kronštein seina juurde ja tehke kolmandat märget riputava kronšteinini keskele.
4. Kui te kinnitate paneeli tellisest või betoonist tervikseina külge, kasutage 6,5 mm puuri kõiki kolme ava jaoks. Kinnitage kronštein seina külge tüüblite ja kruvide abil.
5. Riputage paneel kronšteinile.
6. Tilkastmise süsteemi ühtsuse kontrolliks on vaja ühendada vesi vertikaalse paneeli juurde. Sisestage filter klõpsuni mis tahes 4.-s sisselaskeklappi paneelil. Keerake filtri juurde rõhureduktor. Äärmiselt tähtis on, et tilgutile saabuv vesi ei sisaldaks mustust ja liivateri. Rõhureduktori juurde keerake kraan.



Ühendage veetorustikuga. Veenduge, et ei ole lekkeid ning reguleerige tilgutid. Tilkade sagedus peab olema ligikaudu võrdne. Reguleerimine toimub tilguti otsa lahti- või kinnikeeramisega.

7. Istutage taimi konteineritesse

8. Riputage konteinerid paneelile. Igal konteineril on tagaseinal lame konks. See sisestatakse pilusse paneelil. Selle järel

on vaja asetada tilguti konteineri keskele. Iga tilguti jaoks on fiksaator, mis torkatakse mulda ja kinnitab tilguti vajalikus asendis.



9. Kui te ei kavatsete istutada konteineritesse erinevat liiki taimi, väärib märkida, et ülemisse reasse on parem istutada pikakasvulised, et midagi ei takistaks nende tavalist kasvu. Alumise rea jaoks on parem valida madalakasvulised või ampelltaimed, et nad võiksid jõuda ülemise rea alt ja saaksid juurdepääsu valgusele.




10. Keerake kaelusi alustele. Kinnitage alused konteinerite alla vee ülejäägi kogumiseks Juhend/"Botanitseski Sad"

11. Kui taimed on paigutatud oma kohtadele, Lülitage vesi sisse ja kontrollige süsteemi toimimise korrasolekut. Kui kuskil on leke, kõrvaldage see.



12. Teostage taimede kastmist vajaliku regulaarsusega. Üldjuhul mulla pind peab jõudma kuivada enne järjekordset kastmist. Kastmise nõuded erinevad sõltuvalt ilmast, taimede sordist ja mulla tüübist

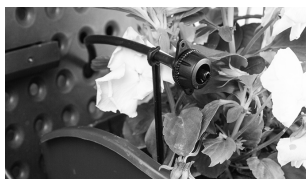

Täiendavate paneelide lisamine

Tilkkastmise süsteemile "Botanitseski Sad" on kergesti lisada täiendavaid paneele. Pärast seda, kui te olete paigaldanud esimese paneeli, võtke teine ja ühendage esimesega. On oluline, et paneelide servad oleksid ühendatud ühel joonel tasandi järgi. Märgistage avad kruvide jaoks ja puurige augud. Paigaldage kronšteinid. Riputage paneel kronšteinile. Kasutage kahesuunalist muhvi lukuga (komplekist) veetorude ühendamiseks mõlemates paneelides. Klõpsake kinni veepaneeli ühendav osa ja sujuvalt ühendage selle küllge teise kuni klõpsuni.



MÄRGE: ÜHENDAMINE TOIMUB KONNEKTORI ABIL INTEGREERITUD SULGURVENTIILIGA (ASUB VERTIKAALSES PANEELIS). MÕNIKORD KLAPI SEES JÄÄB KINNI MINGI KOGUS LIIVATERI, MIS VÕIB PÕHJUSTADA LEKET. KUI TAOLINE JUHTUB, SIIS TULEB VAJUTADA KRUVIKEERAJAGA KLAPILE, ET PESTA KÕIK KOGUNENUD KÜBEMED JA EDASPIDI KLAPI TOIMINE PEAB PARENEMA.

Kastmissüsteemi kontroll

Tingimata kontrollige perioodiliselt kastmissüsteemi.

Konteinerite väikse suuruse tõttu

kuivab muld nendes päris kiiresti, mis võib viia taimede hukkumisele.

Kontrollige, et läbi iga tilkuti laekuks sama kogus vett. Vee puhtuse tagamiseks ja tilkutites ummistumise ennetamiseks on vaja filter. Alati jälgige selle puhtuse eest, kuna ummistusel vesi ei saa laekuda taimede juurde.

Garantiikohustused

1. Ettevõtte-tootja vastutab tilkkastmise süsteemi kompleksuse täielikkuse eest.
2. Ettevõtte-tootja vastutab vastavalt juhendile tilkkastmise süsteemi kokkupanemise eest.
3. Pretensioonide esitamise tähtaeg - 12 kuud alates ostu kuupäevast.

Garantiikohustuste tingimused

Garantiikohustused ei kehti järgmistel juhtudel:

1. Paneeli paigaldamise juhendi nõuete rikkumisel.
2. Kasutamismeetodite rikkumine.
3. Tilkkastmise süsteemi kasutamine mitte-eesmärgipäraselt.
4. Üleujutused, orkaanid, muud loodusõnnetused.

Valmistamise kuupäev:



Ettevõtte-tootja:

OÜ "Volja", Moskva oblasti Dubna l., tel/fax: 8 (495) 598-5-999 www.perchina.ru
e-mail: info@perchina.ru

Käesolev juhend ei või olla taasesitatud mis tahes vormis täielikult või osaliselt ilma ettevõtte "Volja" kirjaliku loata.

ET