


# URSULA WT-048 VEETIMERI KASUTUSJUHEND

Pilt I.



Pilt II.

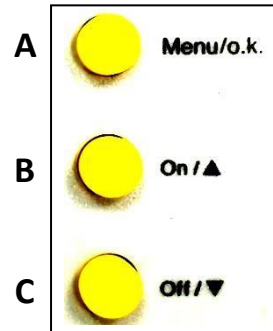

## (A) Tehnilised spetsifikatsioonid:

- Minimaalne tööõhk: 0 baari
- Maksimaalne tööõhk: 8 baari
- Maksimaalne veetemperatuur: 40°C
- ÄRGE jätke seadet madalate temperatuuride mõjule

## (B) Paigaldus:

- Avage patareipesa kruvikeeraja abil ja sisestage **2 uut tüüpi AA-aluselist patareid**. Seejärel asetage patareipesa tagasi ja keerake see seadmel kruvikeeraja abil kinni.
- Hoidke seadet tasapinnaliselt. Keerake segistile/veekraanile üleminek lõpuni sisse ja pingutage seejärel kinni pööratava mutriga. Lülitage segisti/veekraan sisse. Ärge kasutage mutrivõtit ega tangid.

## (C) Juhtpaneeli nupud:

### Nupp A (Menüü/o.k.)

- Programmi seadistamise käivitamine
- Seadistusrežiimide valimine ja vahetamine

### Nupp B (Sisselülitamine/▲)

- Käsitsi sisselülitamine
- Digitaalse väärtuse suurendamine

### Nupp C (Väljalülitamine/▼)

- Käsitsi väljalülitamine
- Digitaalse väärtuse vähendamine

## (D) Kasutamine:



Kui patareid on paigaldatud, kuvatakse ekraanil nädalapäevad esmaspäevast (MO) pühapäevani (SU), samuti nimetused TIME (AEG), START (ALUSTAMISE AEG), RUN TIME (TÖÖAEG), CYCLE TIME (TSÜKLI AEG) ja MIST CYCLE (JAGATUD TSÜKEL).

- Umbes 20 sekundi jooksul, kui olete patareid paigaldanud, seadistage Prog. (programm) ON (SEES) või OFF (VÄLJAS, käsitsi kastmiseks), vajutades nuppu B või C, seejärel vajutage A, et salvestada. Kui te ei jõua 20 sekundi jooksul programmi seadistada, vajutage nuppu A vähemalt 3 sekundit, Prog. ON (Programm SEES) hakkab vilkuma. Tehke ülalmainitud sammud programmi sisse- või väljalülitamiseks. Prog. OFF (Programm VÄLJAS, käsitsi kastmise režiimis) korral ei ole START TIME (ALUSTAMISE AEG), RUN TIME (TÖÖAEG), CYCLE TIME (TSÜKLI AEG) ja MIST CYCLE (JAGATUD TSÜKEL) seatud ja saate seadistada ainult praeguse nädalapäeva ja praeguse kellaaja.
- Kursor MO (esmaspäev) all vilgub, mis tähendab nädalapäeva seadistamise algust. Vajutage nuppu B või C, et valida praegune nädalapäev. Seejärel vajutage nuppu A, et valikut salvestada.
- Kellaaeg vilgub. Vajutage nuppu B või C, et valida praegune tund, seejärel vajutage nuppu A, et see salvestada. Korra ke seda sammu praeguste minutite valimiseks.
- Korra ke sammu (c), et seadistada START (ALUSTAMISE AEG). ALUSTAMISE AEG on aeg, millal soovite, et kastmine algaks. Vajutage nuppe B või C, et valida kastmise algustund, seejärel vajutage nuppu A, et see salvestada. Korra ke seda sammu kastmise algusminutite seadmiseks.
- RUN TIME (TÖÖAEG, kastmise aeg) vilgub. Vajutage nuppe B või C, et seada väärtus, ja vajutage nuppu A, et see salvestada. Selles režiimis saab väärtusi seadistada vahemikus 1 kuni 199 minutit. Kui aga RUN TIME (TÖÖAEG) on seatud 1 minutiks, siis MIST CYCLE (JAGATUD TSÜKEL) lülitatakse automaatselt välja.
- Vastavalt RUN TIME (TÖÖAEG) väärtusele arvutab programm automaatselt CYCLE TIME (TSÜKLI AEG) minimaalse väärtuse. Te võite ise määrata CYCLE TIME (TSÜKLI AEG) väärtuse. CYCLE TIME (TSÜKLI AEG) vilgub. Vajutage nuppe B või C, et seada väärtus, ja vajutage nuppu A, et see salvestada. Selles režiimis saab väärtusi seadistada vahemikus 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 tundi kuni 1-7 päeva.
- MIST CYCLE ON/OFF (JAGATUD TSÜKEL SEES/VÄLJAS)  
Kasutades MIST CYCLE ON (JAGATUD TSÜKEL SEES), saate jagada RUN TIME (TÖÖAEG) pooleks. Sel viisil toimub kastmine esmalt poole seatud ajast ja seejärel toimub regulaarne peatus 10 minutit, seejärel järgneb teine pool kastmisest. Kui MIST CYCLE OFF (JAGATUD TSÜKEL VÄLJAS), siis süsteem jätkab kogu RUN TIME (TÖÖAEG) jooksul ilma peatusteta kastmist.  
Pärast MIST CYCLE ON või OFF (JAGATUD TSÜKEL SEES või VÄLJAS) seadistamist vajutage nuppu A, et programm salvestada. Sel hetkel vilguvad kõik seadistusväärtused ekraanil kaks korda, et kinnitada, et kogu seadistamisprotsess on kinnitatud, ja kõik ekraanil olevad seadistusväärtused kuvatakse nii, nagu need on seatud.



**(E) Prog. OFF (Käsitsi kastmise režiim SEES/VÄLJAS):**

**a. KASTMINE SEES:**

Saate lülitada seadme Prog. OFF (Programm VÄLJAS, käsitsi kastmise) režiimi. Selleks järgige samme (a) kuni (c).

Vajutage nuppu B, et käivitada käsitsi kastmine. Te näete sümboli   ja RUN TIME (TÖÖAEG) vilkumist.

Taimer on seatud kastmiseks 10 minutiks.

Kastmise ajal vilgub sümbol   ja RUN TIME (TÖÖAEG) väärtus väheneb, kuni kastmine toimub.

Kui käivitata käsitsi kastmise programmi seatud ajal, katkeb programm ja taimer seatakse kastmiseks 10 minutiks.

Kui planeeritud kastmisgraafik katkeb, tühistatakse automaatselt täitmata jäänud tsükkel.

**b. KASTMINE VÄLJAS:**

Vajutage nuppu C, et peatada käsitsi kastmine või kastmine RUN TIME (TÖÖAEG) perioodil.

Eelneva programmi lähtestamiseks vajutage nuppu A vähemalt 3 sekundit, Prog. ON/OFF (Programm SEES/VÄLJAS) hakkab vilkuma. Seadistage Prog. ON/OFF (Programm SEES/VÄLJAS), vajutades nuppu B või C, seejärel vajutage A, et salvestada. Kui valitakse Prog. ON (Programm SEES), korrake ülalnimetatud seadistamissamme alates sammu (a) kuni sammu (g), et seadistada uus programm.


**(F) Näide:**

*Kui antud on: RUN TIME (TÖÖAEG) = 50 minutit ja MIST CYCLE (JAGATUD TSÜKEL) = SISSE LÜLITATUD,*

*Tsükli MINIMAALNE AEG oleks 2 tundi. Taimer kastab 25 minutit, seejärel peatub 10 minutiks, seejärel kastab uuesti 25 minutit. Seega on kogu niisutamise aeg 25 + 10 + 25 = 60 minutit.*

*Seejärel peatub see 1 tunniks ja jätkab järgmisel tunnil niisutustsükli.*

**(G) Patarei madala laadimise indikaator:**

Ekraanil  kuvatakse sümbol. Kuni sümbol vilgub, suletakse ja blokeeritakse ventiil automaatselt. Palun asendage uute patareidega.

**(H) Erihoiatused:**

a. Taimer on mõeldud ainult aiakastmiseks. ÄRGE KASUTAGE seda keemiliste ainete

või joogivee tarnimiseks.

b. Patareid tuleks ajalülitist eemaldada hooaja lõpus või enne pikaajalist mittekasutamist (nt mitu nädalat või kauem) ja paigaldada uued, kui taimer uuesti kasutusele võetakse.

c. Ärge kasutage laetavaid patareid.

**(I) Vigade kõrvaldamise juhend:**

a. Kui vesi ei tule, kontrollige järgmist:

1. Kraan/veekraan peab olema avatud.
2. Kontrollige, kas patareid on heas korras.
3. Kontrollige, kas START (ALUSTAMISE AEG), RUN TIME (TÖÖAEG), CYCLE TIME (TSÜKLI AEG) ja MIST CYCLE (JAGATUD TSÜKEL) on õigesti seatud.

b. Kui taimer ikkagi ei tööta, pöörduge müüja poole kontrolli ja abi saamiseks.