


Ursula Arrow AB912

Теплица серии АВ

Вставка

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

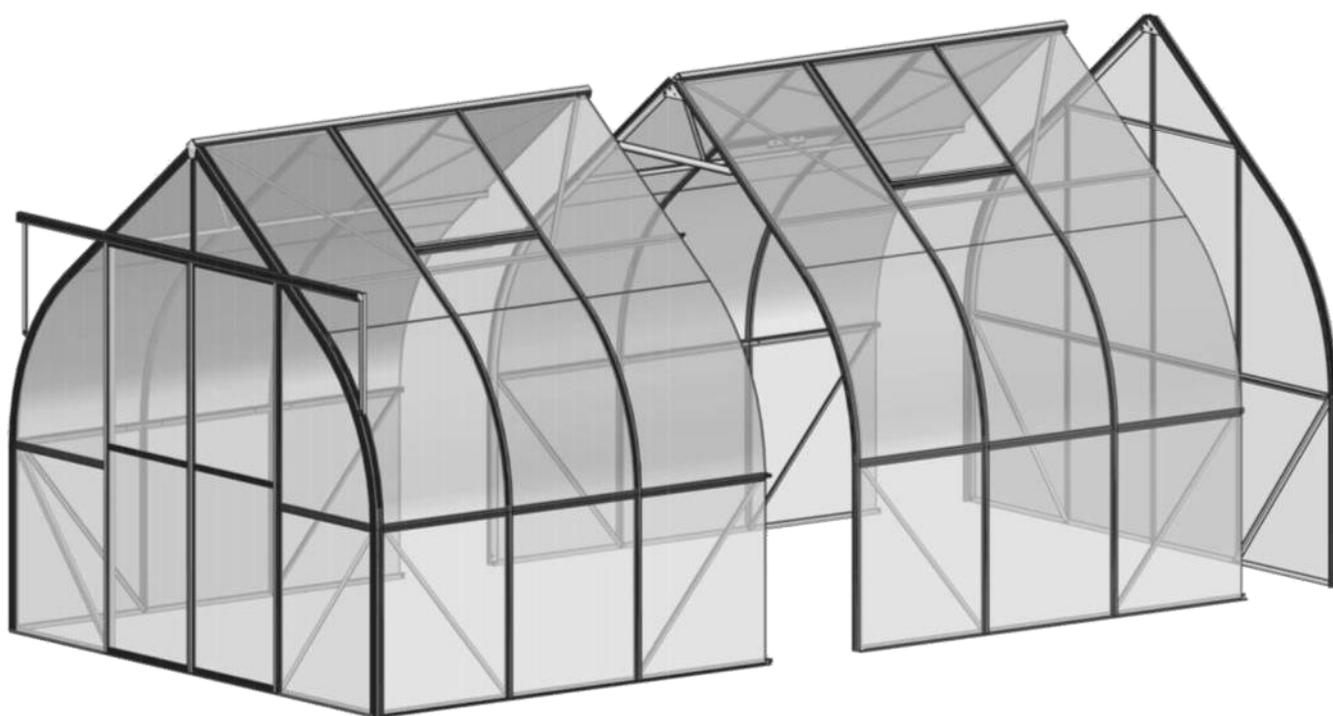

**ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВМЕСТЕ С
ТЕПЛИЦЕЙ СЕРИИ АВ (БАЗА)**

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за заказ новой вставки для теплицы у нас. Мы надеемся, что эта инструкция, а также каждый наш сотрудник, окажут Вам полезную и информативную помощь.

Пожалуйста, ознакомьтесь со всей информацией перед началом работы и обратите внимание на все инструкции, это поможет Вам сэкономить много времени и избежать разочарований в дальнейшем.

Если Вам понадобится дополнительная консультация, Вы всегда можете обратиться к местному дилеру. Еще раз, благодарим вас за Ваш заказ и желаем всего наилучшего в работе с Вашей теплицей.

A9' ВСТАВКА

2689 Ш x 2148 Д x 2412 В (мм)

Для обеспечения большей гибкости, и чтобы избежать запасов разных размеров, а также для облегчения использования для конечных пользователей, мы должны сконструировать базовую модель и затем предложить модель вставки размером 2689 мм в ширину и 2148 мм в длину. С помощью вставок мы можем увеличивать длину теплицы.

Размер	Ширина	Длина	
	мм	мм	
A914	2689	4382	одна A907 (база) + одна A9' вставка
A916	2689	5098	одна A910 (база) + одна A9' вставка
A919	2689	5814	одна A912 (база) + одна A9' вставка
A921	2689	6530	одна A914 (база) + одна A9' вставка
A923	2689	7246	одна A910 (база) + две A9' вставки
A926	2689	7962	одна A912 (база) + две A9' вставки
A928	2689	8678	одна A914 (база) + две A9' вставки

Список деталей

Крыша/Боковая стена


Дет. No.	012	A063	A064	065	066	067	A943	A042	961	962	955
Разм.	1100	2148	2148	2139	2139	2139	2954	683	2921	850	400
Кол-во	8	1	2	1	1	2	6	6	2	1	2

Дет. No.	069	m1	m7	a1	a2	a8	a16
Разм.	-	-	-	M6x10	M6	M6x15	Φ6
Кол-во	1	1	2	44	66	22	2

2 Форточки


Дет. No.	A042	A044	A045	A946	047	048	m3	a1	a2	a4	a5	p3
Разм.	683	698	698	750	300	200	-	M6x10	M6	Φ3.9x8	Φ3.5x19	-
Кол-во	1	1	1	2	1	1	2	6	6	4	4	2

Листы поликарбоната

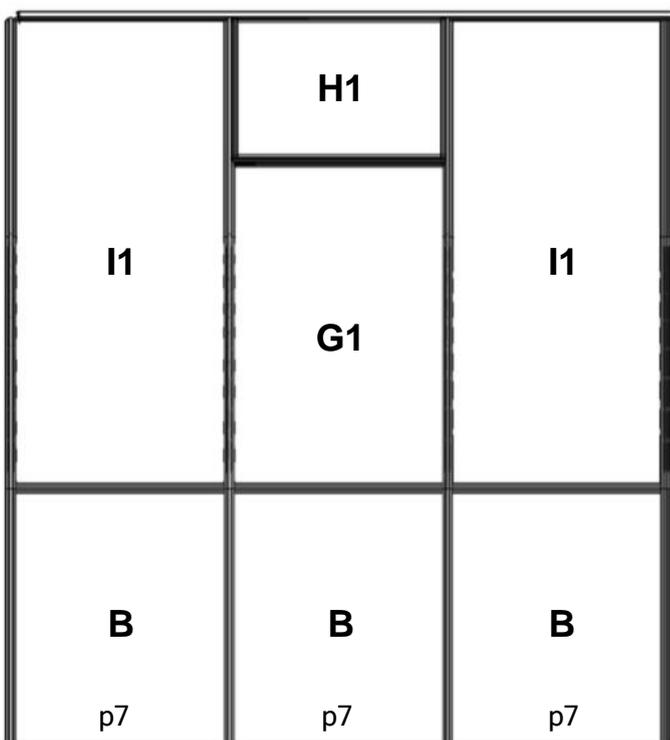


#	Размер	Кол-во
B	700x842	6
G1	700x1330	2
H1	696x731	2
I1	700x2110	4
p7	682	6

Шаг 1

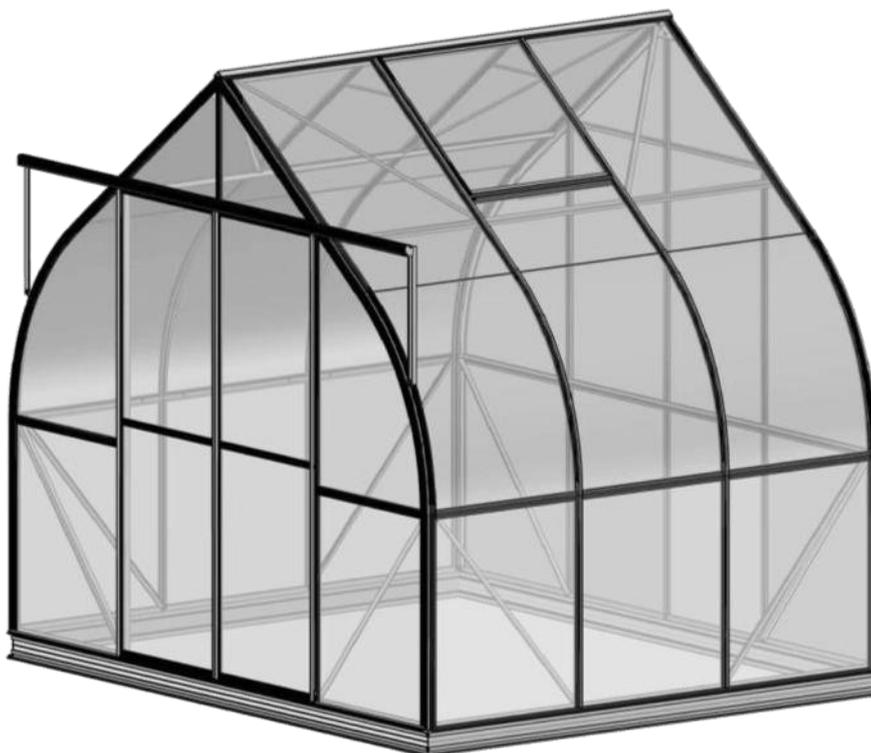

На рисунке выше - собранная стандартная теплица (база).




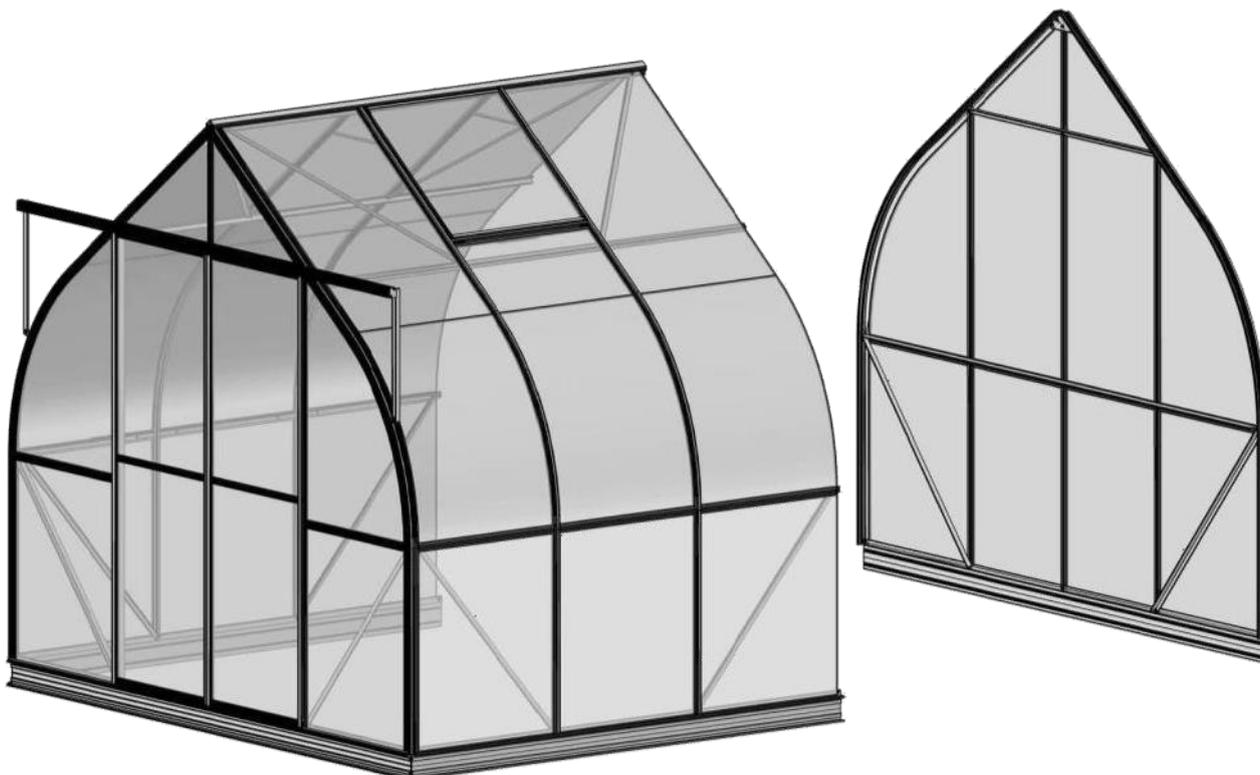


Если вы хотите добавить вставку, вам следует сначала демонтировать задний торец теплицы вместе с основанием. Аккуратно сохраните его для дальнейшего использования.

Шаг 2

Алюминиевое основание





Модель	Боковые профили	Якорная нога	Крепежный разъем	Болты/гайки		Болты с обрезанной головкой	Шайба
EXT-3	2x2148	4	4	16	20	4	8

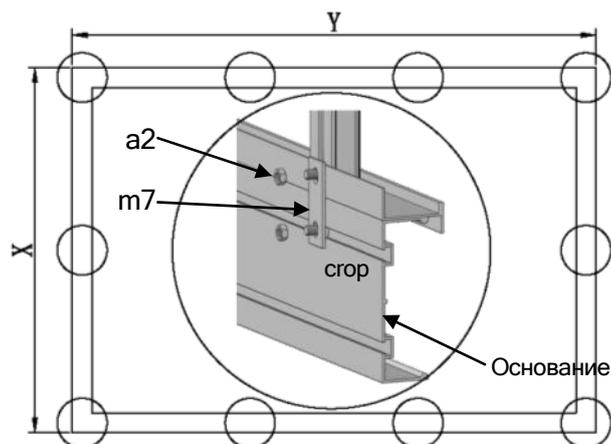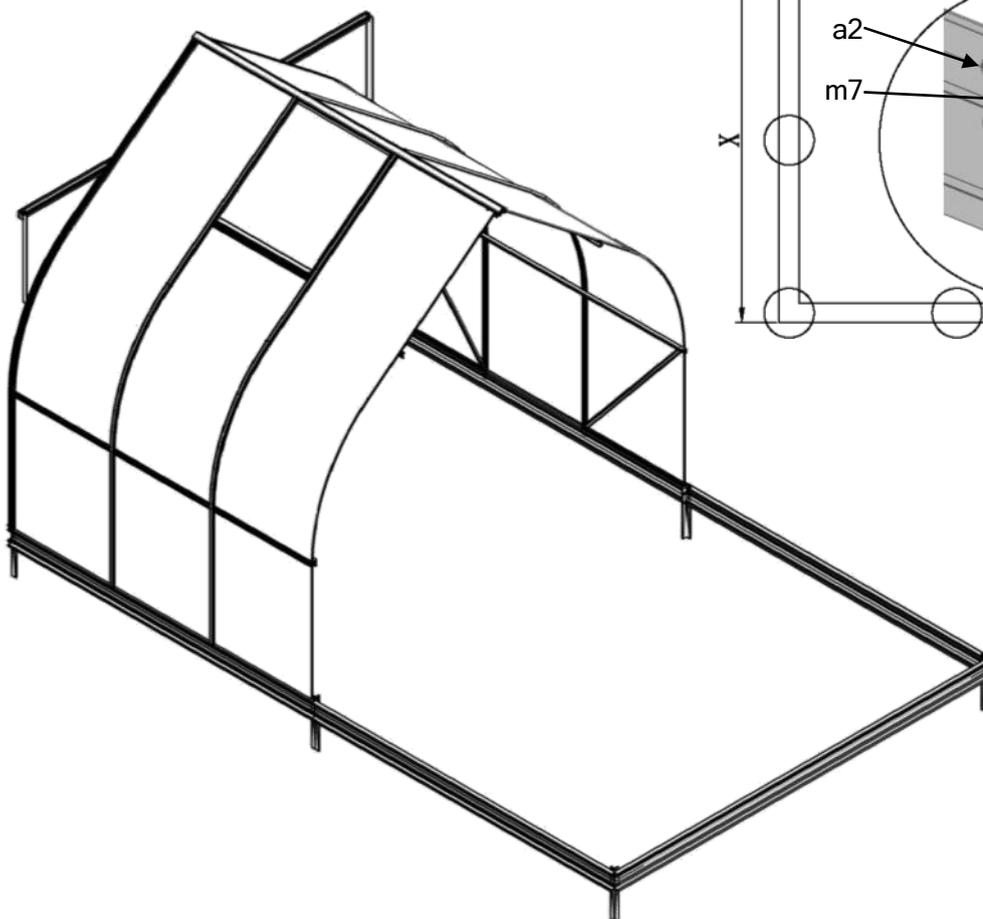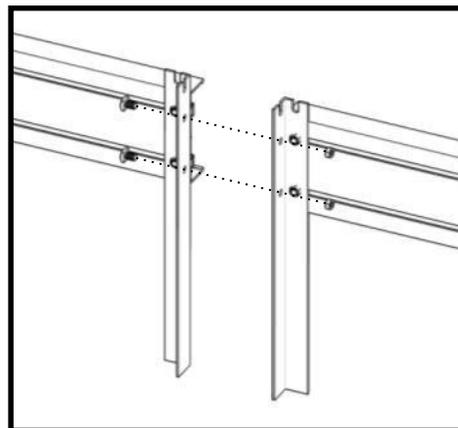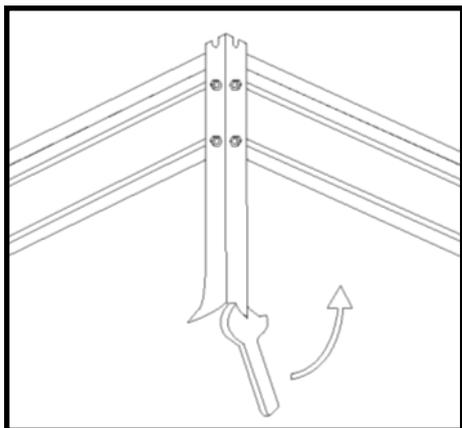



Шаг 2

Стальное основание









Модель	Боковые профиля	Якорная нога		Крепежный разъем	Болты	Гайки	Коннекторы
		“L”	“U”				
EXT-3	2x2148	-	2	6	8	8	2

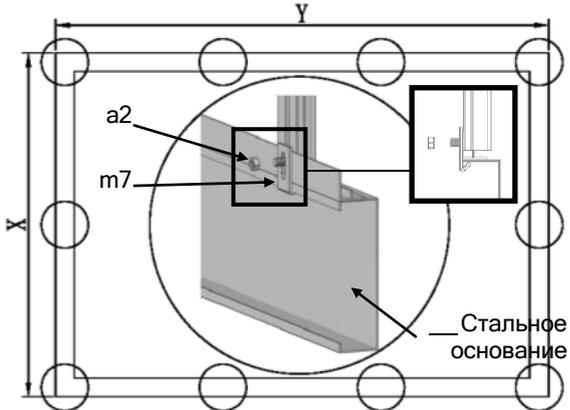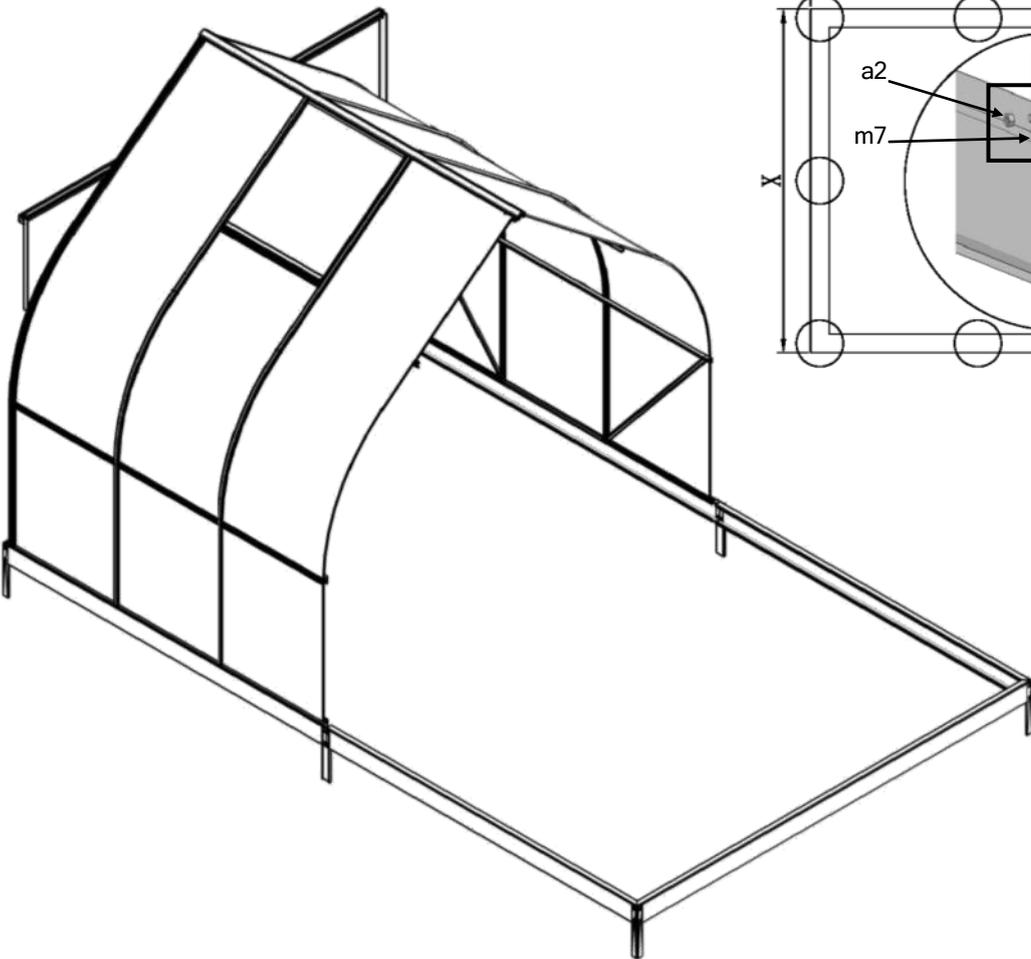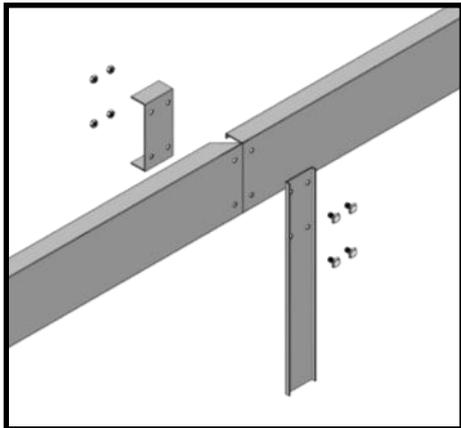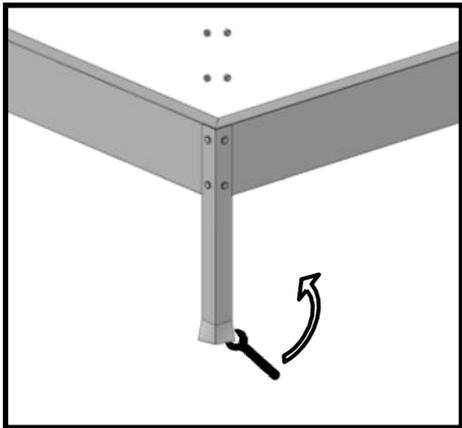

Шаг 3

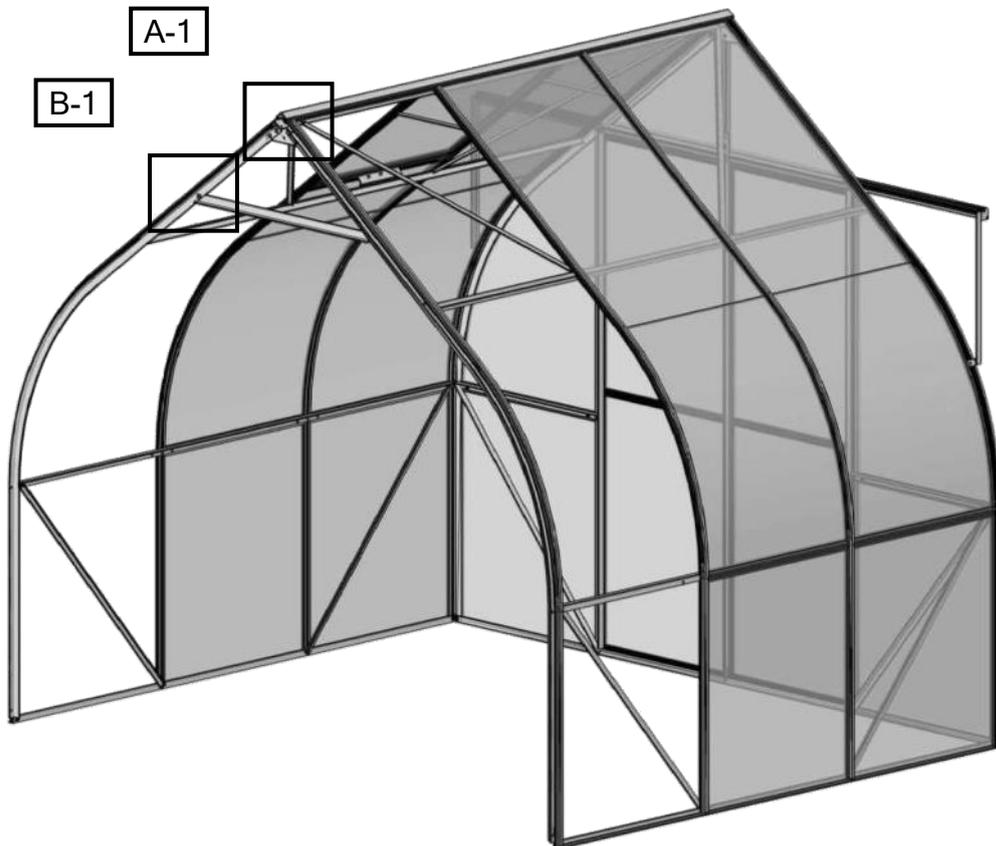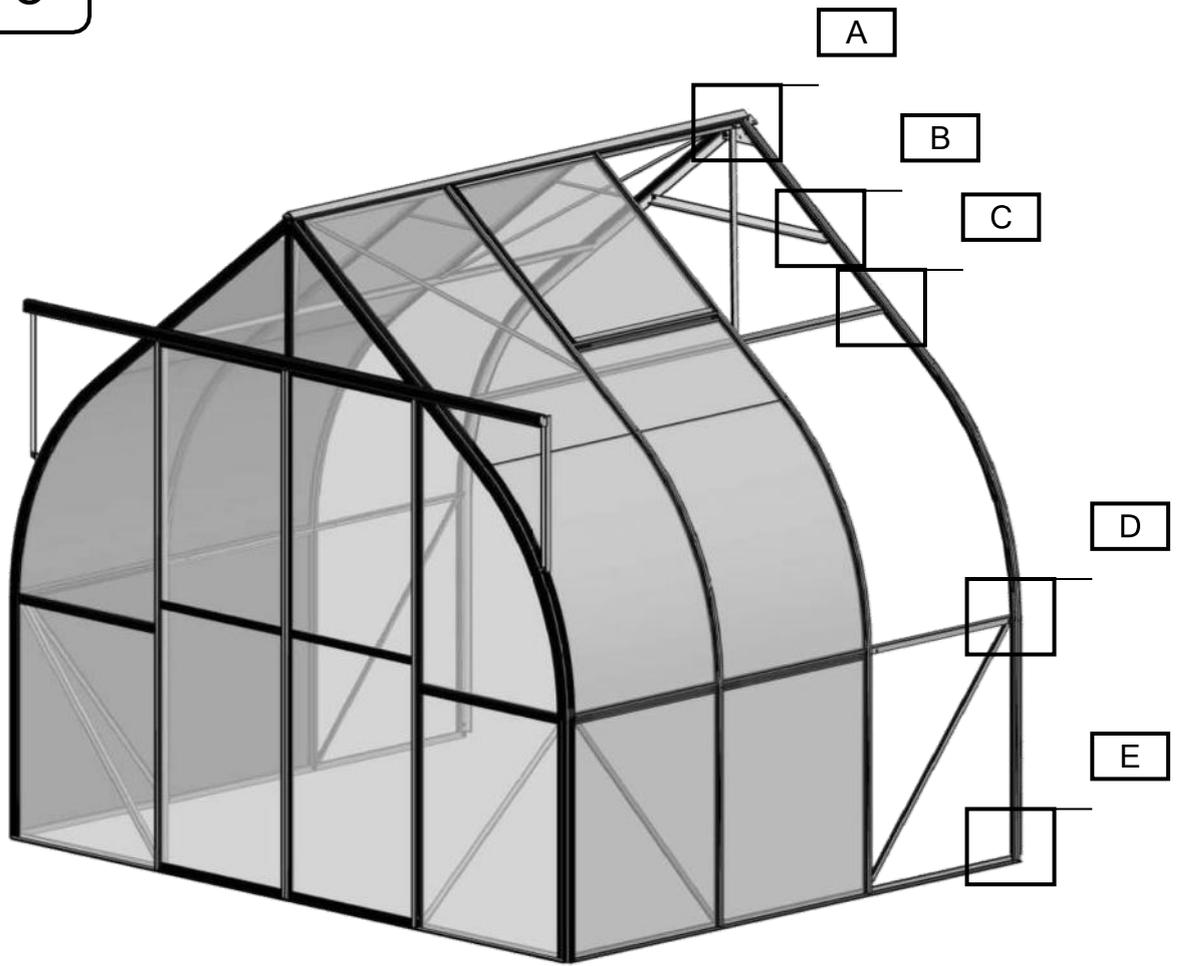






Шаг 3

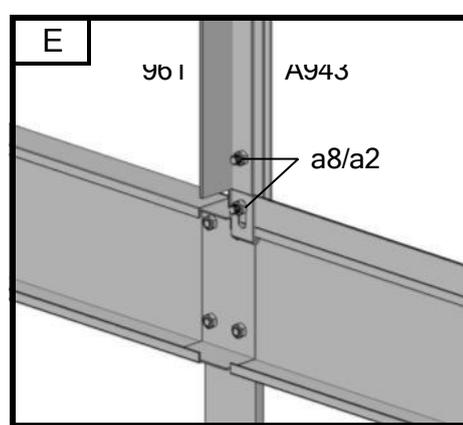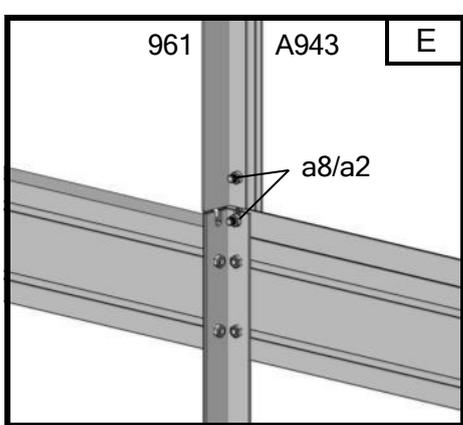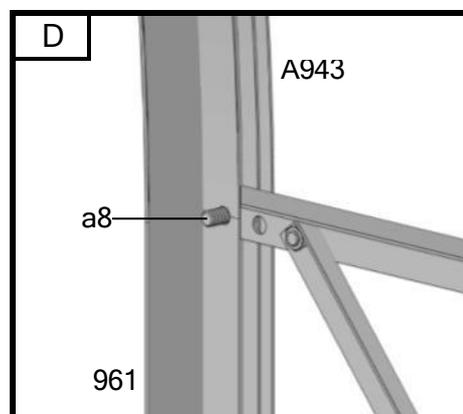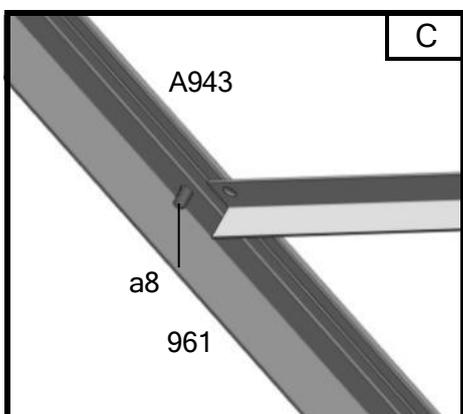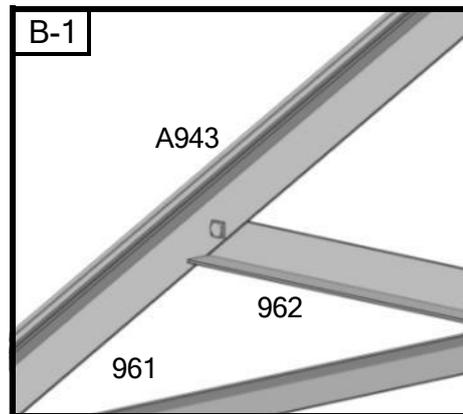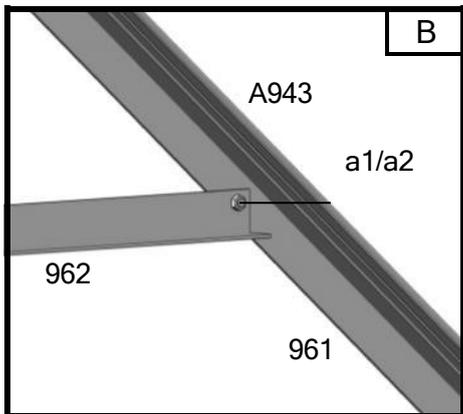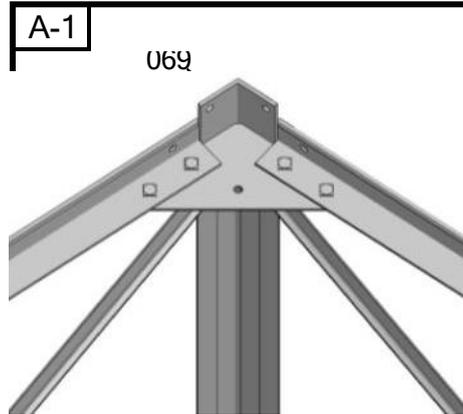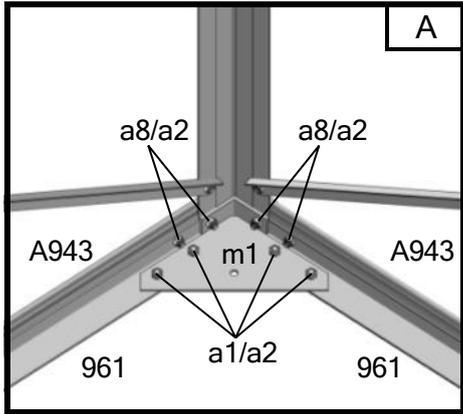


С алюминиевым основанием

Со стальным основанием



Шаг 3

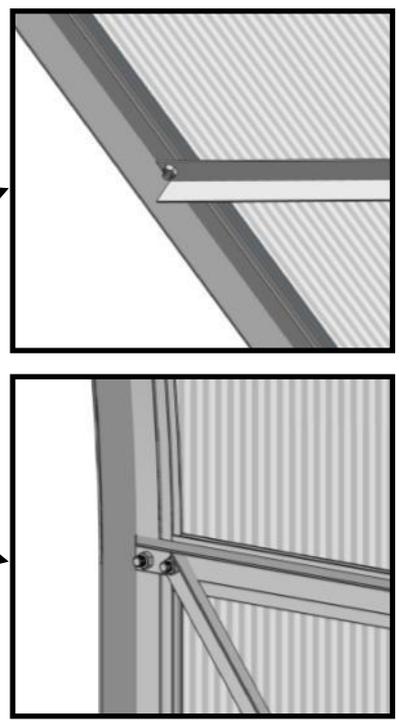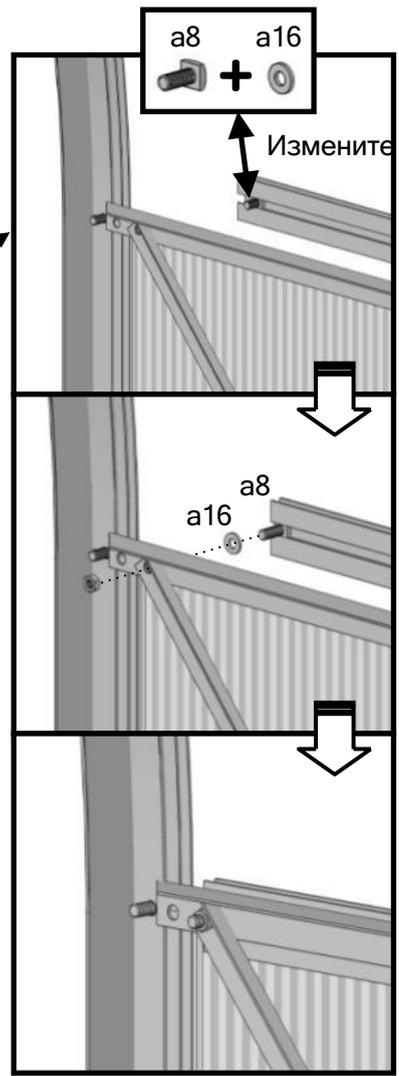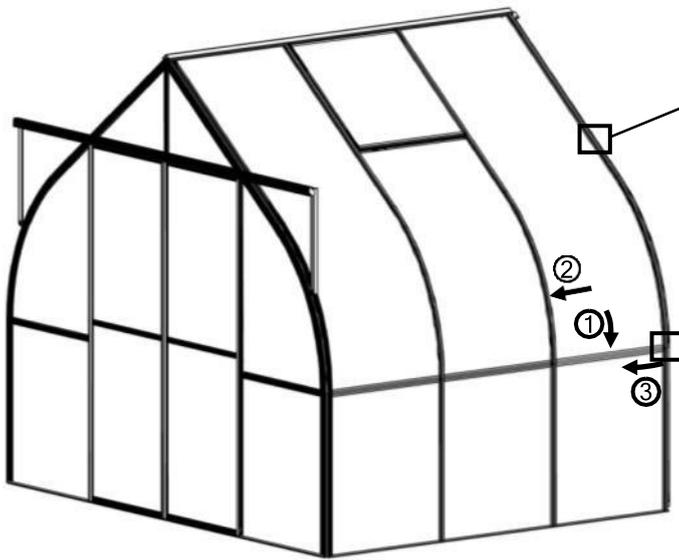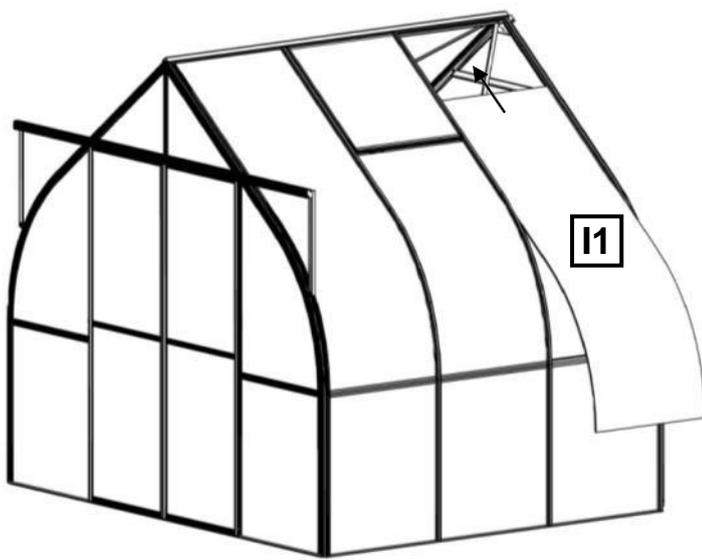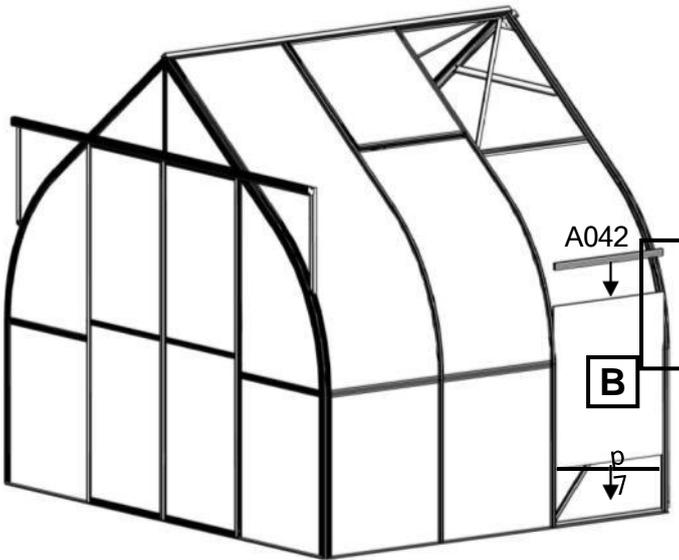



Шаг 4

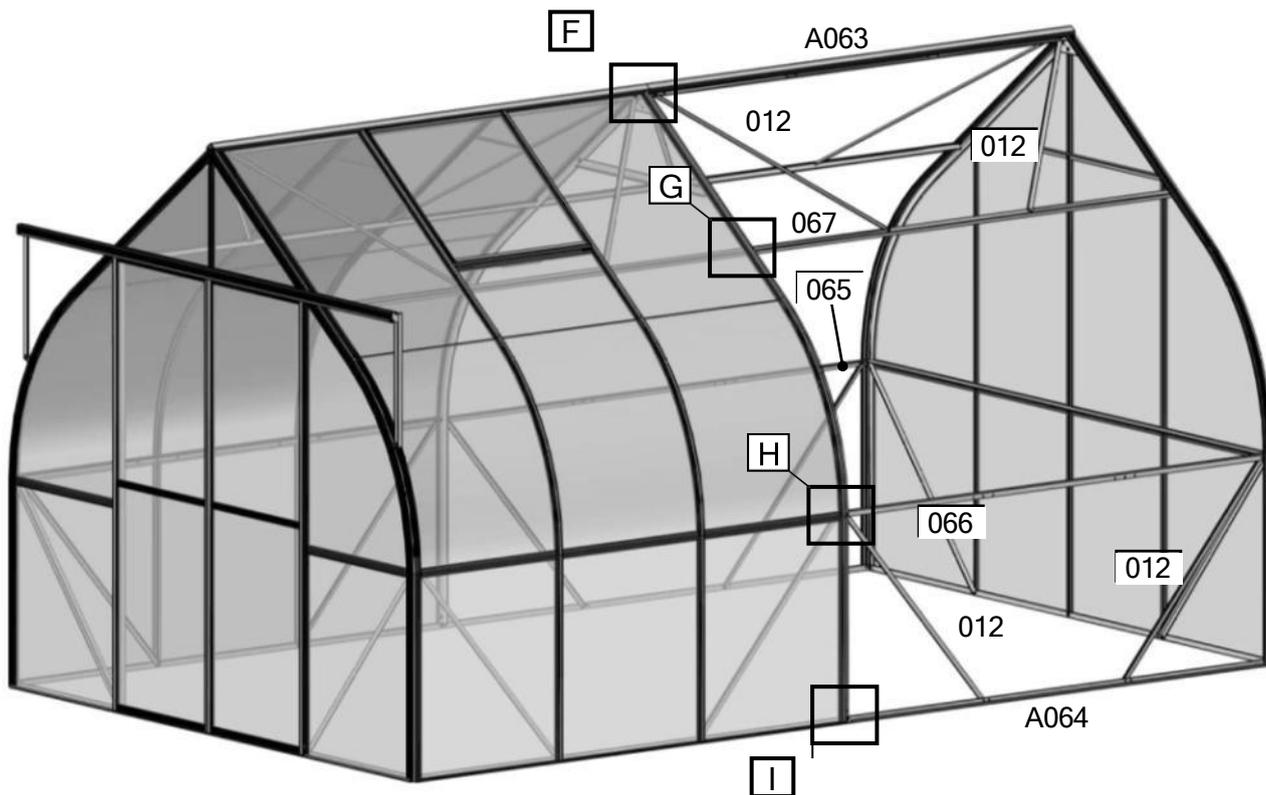



"Стрелка" на конце детали #067 направлена в сторону базы теплицы.

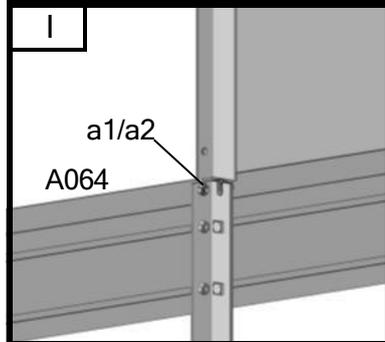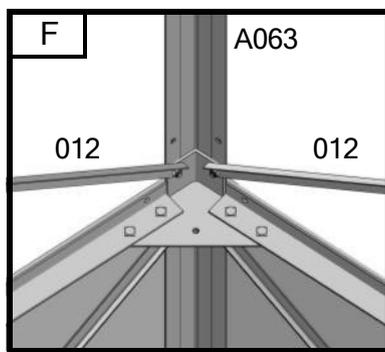

С алюминиевым основанием

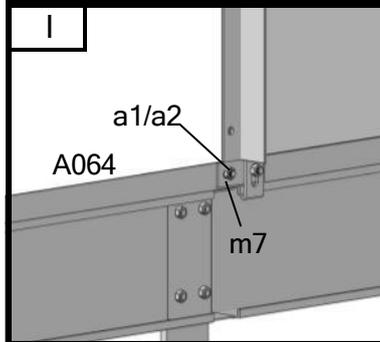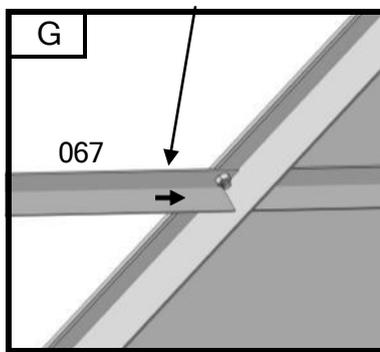



Со стальным основанием

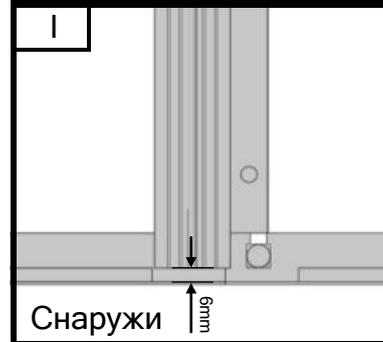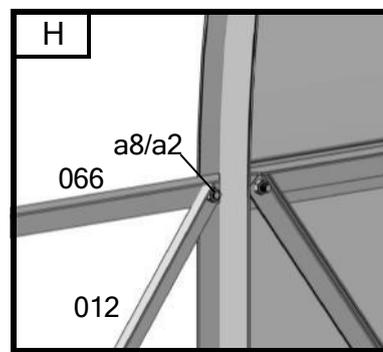

Оставьте зазор в 6 мм при креплении внутренней дуги (с "А"-образным каркасом) на нижнем боковом порог.

Шаг 5

Сделайте то же самое, что и на базовой части теплицы

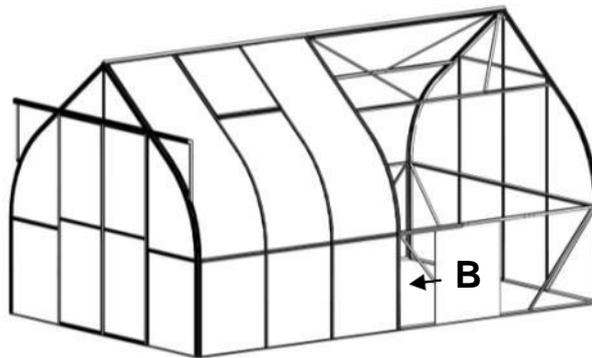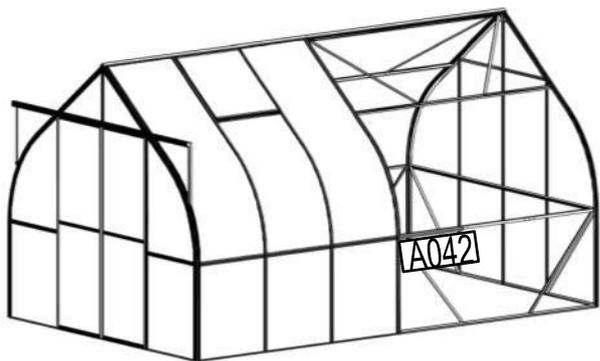

затяните в первую очередь

