




DELTA

Kasvuhoone kargpolükarbonaadi alla

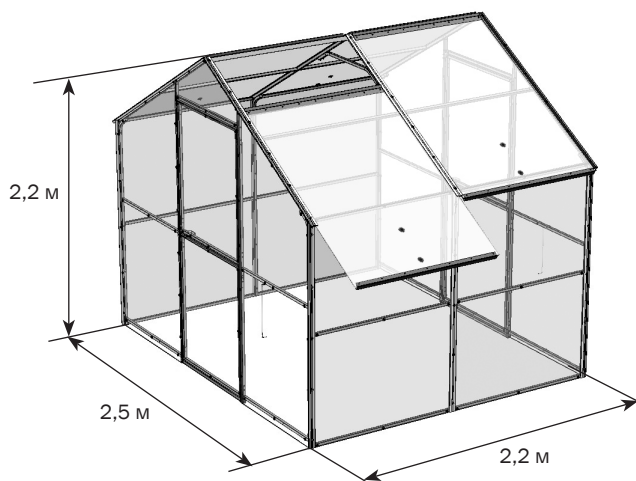

Tehniline pass

lk. 2-5

Montaažijuhend

lk. 6-20

ET



Kasvuhoone «Delta» kokupanekut ja kasutamist tuleb teha ranges vastavuses juhendiga ja kasutamise eeskirjadega, mis on toodud tehnilises passis. Tehnilist passi tuleb tingimata säilitada.

Kirjeldus

Kasvuhoone «Delta» on ette nähtud mikrokliima loomiseks, mis on soodne aiamaa kultuuride kasvatamiseks suvilates ja aiamaal.

Kasvuhoone võib olla erineva pikkusega sõltuvalt ostja soovist. Kasvuhoone vajalik pikkus tagatakse lisapakettidega koos täiendavate vahetükkidega ostmisega. Baaskomplekti pikkus 2,17 m, kaetava krundi pindala - 5,4 m². Paigutatud kasvuhoone karkassi kõrgus 2,23 m. Iga vahetükk pikendab kasvuhoone baaskomplekti 2,12 m. võrra.

Kasvuhoone karkass on valmistatud tsingitud rauatorudest ja monteeritakse isepuurivate kruvide, kruvide ja mutrite abil. Pressiseibidega isepuuriavad kruvid on vaja kinni keerata minimaalse pingutusega, mis on seatud kruvikeerajal.

Kasvuhoone detailid on töödeldud säilitusainega, mis on ohutu inimestele ja ei ole mürgine taimedele.

Kasvuhoone jaoks ei ole vaja vundamenti, kuid paigaldus vundamendile on lubatud. Kasvuhoone

kinnitatakse krundile spetsiaalsete karkassiootsade sissekaevamise teel. Komplekti kuulub kõik vajalik katte kinnitamiseks.

Kasvuhoone komplektatsioon kattega tehakse ostja tellimusel.

Kasvuhoonel on kaks ust ja kaks õhuakent. Liikuv katus. Katuse eemaldamine vabastab kasvuhoone lumekoormuste eest ja taastab kasvuhoones loomuliku mullaviljakuse.

Baaskomplektile on vajalik 2 polükarbonaatpladilehte suurusega 2,1x6 m paksusega 4 mm ja 12 lahtivõetamatut 4-6 mm H-kujulist polükarbonaadist profiili pikkusega 1,5 m. Igale vahetükile - üks polükarbonaadileht suurusega 2,1x 6 m ja 8 lahtivõetamatut H-kujulist polükarbonaadist profiili pikkusega 1,5 m.

Kasutamise eeskirjad

Enne kasutamist peab kasvuhoone olema monteeritud ja paigaldatud krundi peale vastavalt juhendile.



Kasvuhoone paigaldamisel kolmandate isikute poolt tuleb ostjal kontrollida monteermise kvaliteeti, et see vastaks juhendile.

Ärge paigaldage kasvuhoonet hoonete ja puude läheduses, millele võib langeda lumi või jää. Soovitav minimaalne vahemaa mitte vähem kui 2 m.

Kasvuhoone on ettenähtud tuulele mitte rohkem kui 20 m/s.



Talviseks perioodiks katuse liikuvad paneelid võetakse maha ja hoitakse püstises asendis.



Polükarbonaadilehtede puhastamine ja pesemine.

1. Loputage leht sooja veega.
2. Peske leht õrna seebi lahusega või majapidamispesuainega ja sooja veega, kasutades mustuse eemaldamiseks pehmet lappi või käsna.
3. Loputage külma veega ja pühkige pehme lapiga.

Ärge kasutage polükarbonaatlehtede puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid või kõrgleeliseid koostisi. Kuiv pinna hõõrumine kahjustab katte kaitsekihti ja lühendab selle kasutusaega. Ärge kunagi hõõruge polükarbonaatlehtede pinda harjade, metallist riidega või muude abrasiivsete materjalidega.

Kasvuhoone desinfitseerimisel seen- ja bakterhaiguste eest mitte kasutada «väävliküünalt» raami korrosiooni (tumenemise) vältimiseks.

Garantiikohustused

1. Ettevõtte-tootja vastutab komplekteerimise täielikkuse eest.
2. Ettevõtte-tootja vastutab konstruktsiooni kokkupaneku eest vastavalt juhendile.
3. Ettevõtte-tootja vastutab konstruktsiooni tugevuse eest nimetatud eeskirjade raames.
4. Pretensioonide esitamise tähtaeg - 24 kuud alates ostu kuupäevast.

Garantiikohustuste tingimused

Garantiikohustused ei kehti järgmistel juhtudel:



1. Konstruktsiooni paigaldamine juhendi nõuete rikkumisel.
2. Kasutamise reeglite rikkumine.
3. Konstruktsiooni kasutamine mitteotstarbeliselt.
4. Detailide lõikudel korrosiooni jälgede olemasolu, kuna see ei mõjuta konstruktsiooni kasutamismadusi.
5. Kasvuhoone deformatsioon krundi liikumise tõttu.
6. Üleujutused, orkaanid, muud loodusõnnetused.
7. Kasvuhoone deformatsioon lumekoormuse tõttu.


Valmistamise kuupäev:




Ettevõtte-tootja vastutab toodangu kvaliteedi eest vastavalt FV TS. Ettevõtte jätab endale õiguse teha muudatusi kasvuhoone konstruktsioonis.


Ettevõtte-tootja:

OÜ «Volja» 141983, Moskva oblasti Dubna l., Severnõi põikt., m. 8. telefon: 8 (496) 217-17-17, 8 (495) 598-5-999
www.perchina.ru


№1	Jalg (20x20) L=0,3m		x 10
№D2	pärilin (20x20) L=1,04m		x 16
№3	Tugi		x 10
№D4	Külgseisak (20x20)		x 2
№D4K	Külgseisak äärmine (20x20)		x 2
№D4K-1	Külgseisak äärmine (20x20)		x 2
№D5	Katus (20x20) L=1,44 m		x 2
№D5K	Katus (20x20) L=1,44 m		x 2
№D5K-1	Katus (20x20) L=1,44 m		x 2
№D6			x 2
№D7	Kaarvõimendi (20x20)		x 1
№D8	Otspinna horisontaal (20x20) L=0,81 m		x 8
№D9	Ukseava tugi (20x20) L=1,98 m		x 2
№D9-1	Ukseava tugi (20x20) L=1,98 m		x 2
№D10	Ukseava horisontaal (20x20) L=0,8 m		x 4
№D11	Tuuleava vertikaal (20x20) L=0,9 m		x 8
№D12	Tuuleava horisontaal (20x20) L=0,74 m		x 4
№D12-1	Tuuleava horisontaal (20x20) L=0,74 m		x 4


	Konksu kronštein		x 6
	Konks		x 2
	Alumine liikuva paneeli katusehari		x 2
	Ülemine liikuva paneeli katusehari		x 2
	Pealepanek		x 4
	Käepide		x 4
	Aas		x 8
	Tapp		x 4
	Käepide-sulg		x 6
	Lukk		x 4
	Kronsteini magnet		x 2
	Magnet		x 2
	Sulg		x 16
	Teip		x 1

Ava uksetihendi		1,9M x 2
Laupthendi		1,5 m x 8
Ukse tihendi		0,83 m x 6
		0,97 m x 4



Kruvi M4x10		x 28	Mutter  x 150
Kruvi M4x10		x 36	
Kruvi M4x14		x 2	
Kruvi M4x30		x 54	
Kruvi M4x35		x 12	
Kruvi M4x40		x 20	
Kruvi M5x50		x 16	Mutter  x 16
Kruvi M6x12		x 8	Mutter  x 8
Kruvi M6x45		x 60	
Tikkpolt M6x55		x 8	
Isekeerlev kruvi M4,2x16		x206	
Isekeerlev kruvi M4,2x25		x62	
Seib		x 40	
Seib		x 16	

1

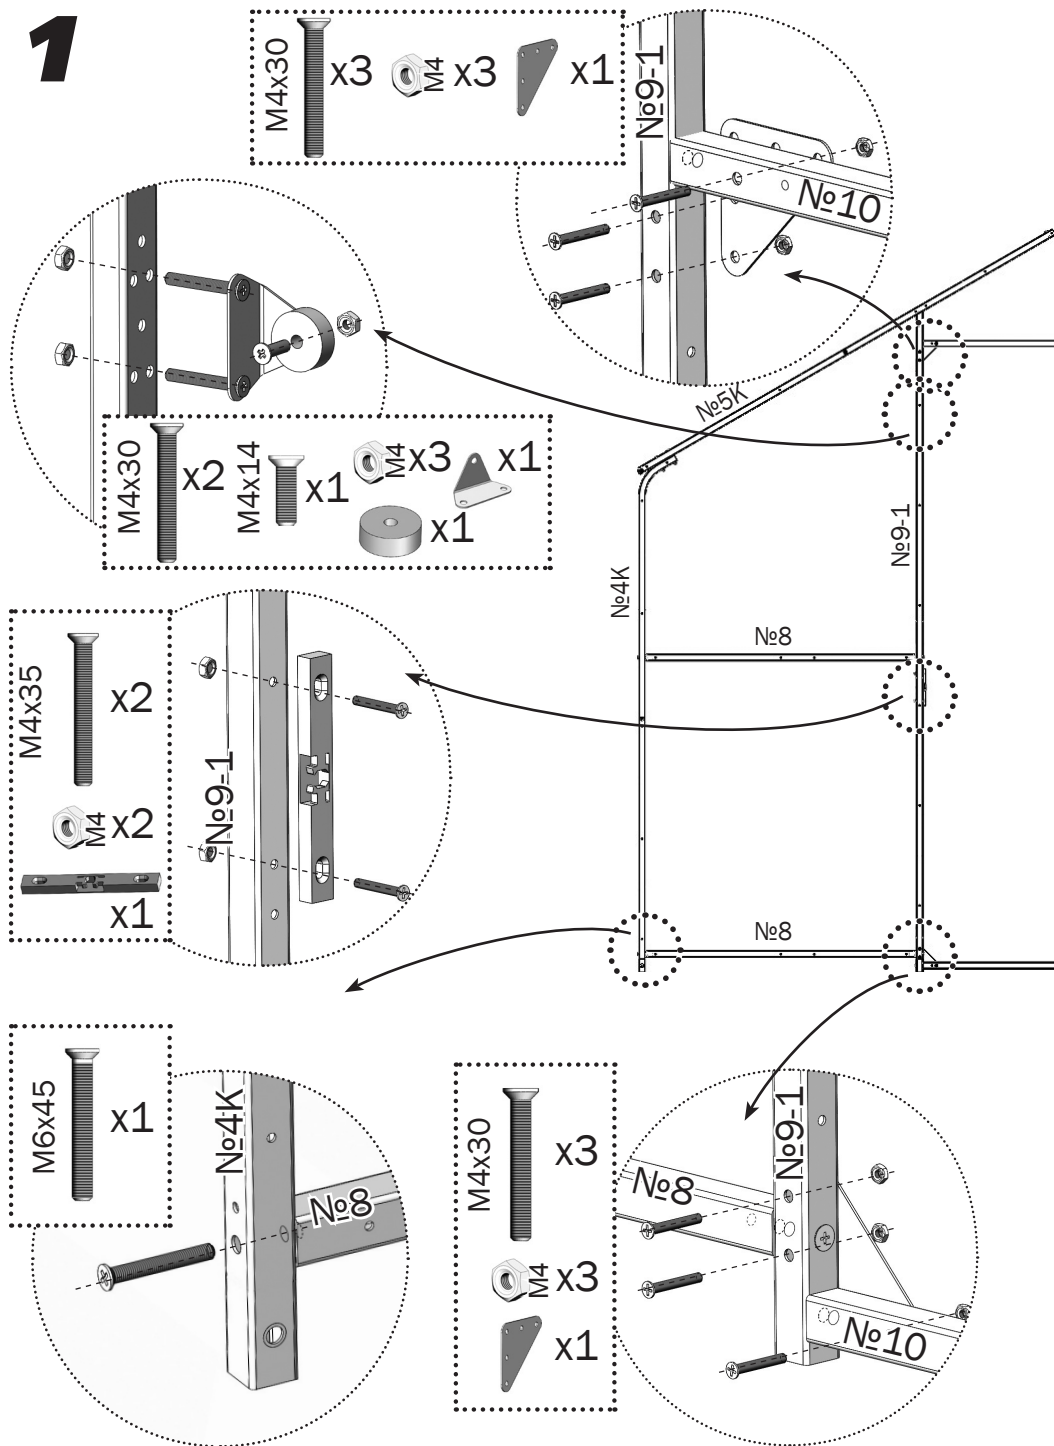


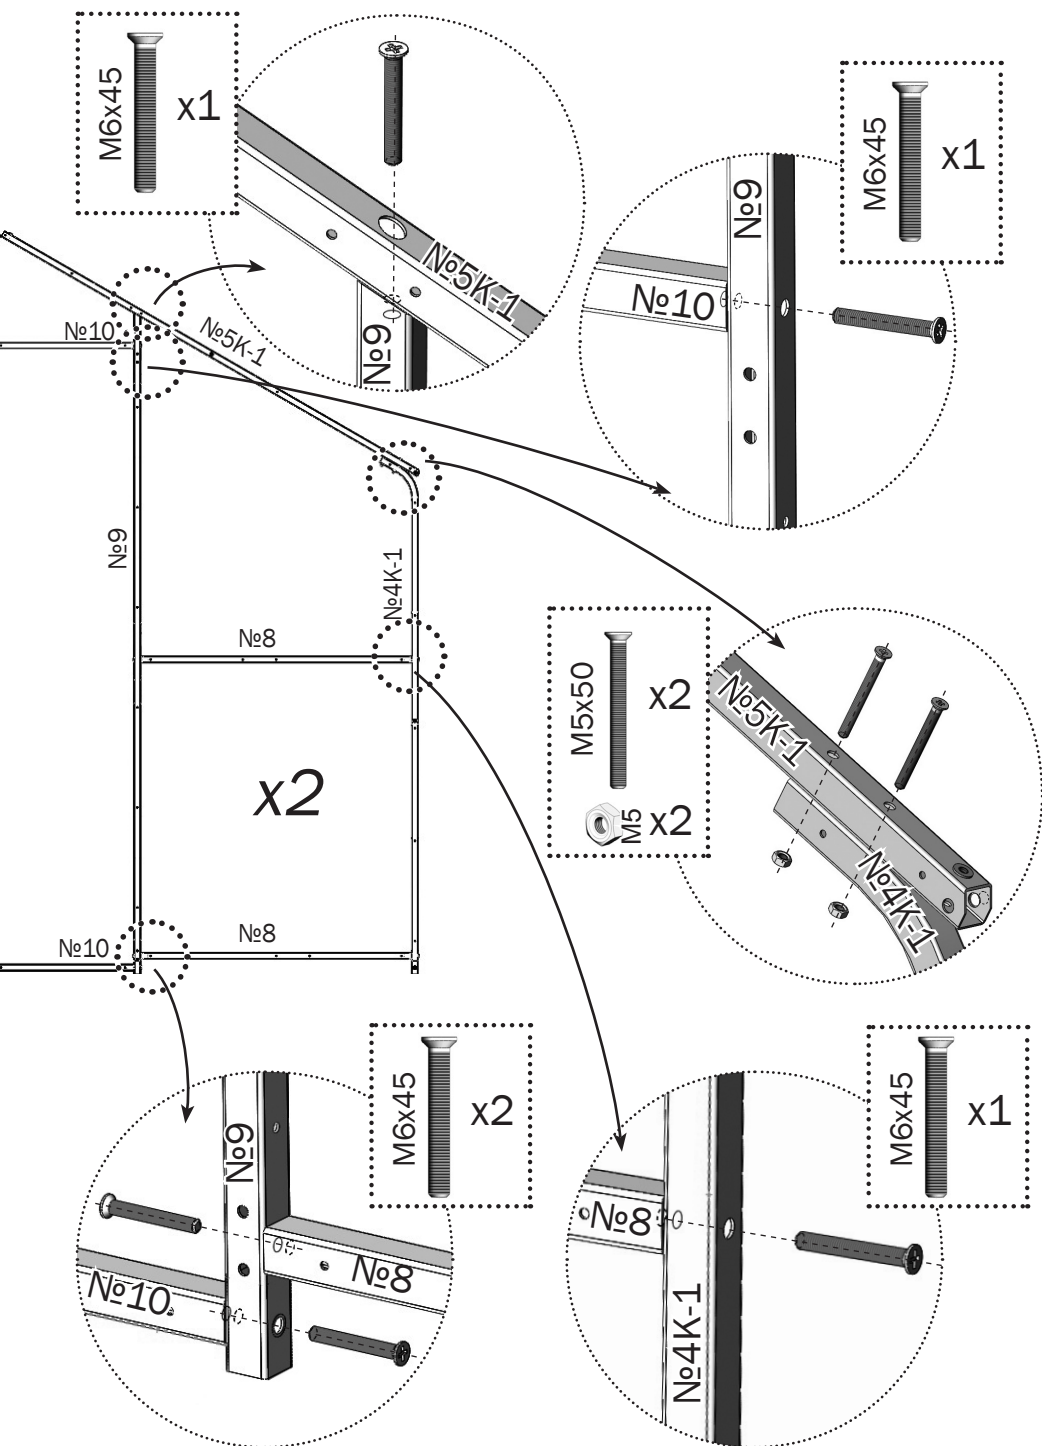


2

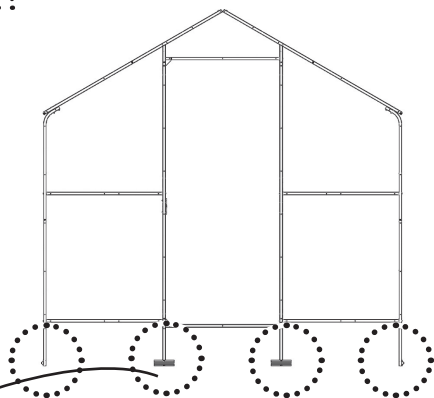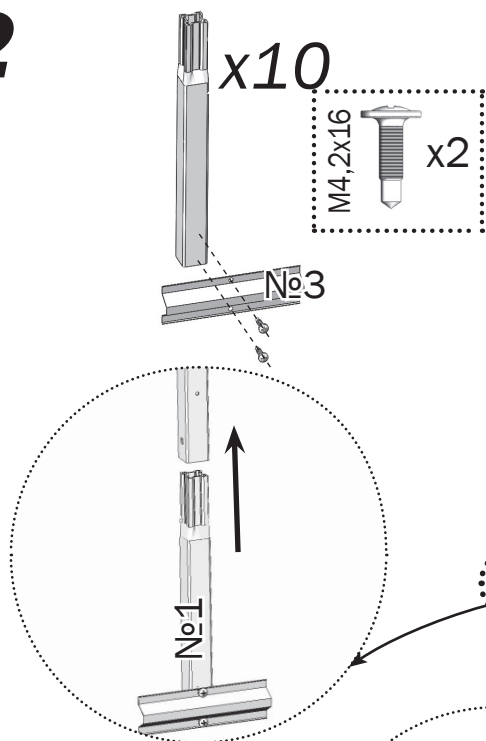


3

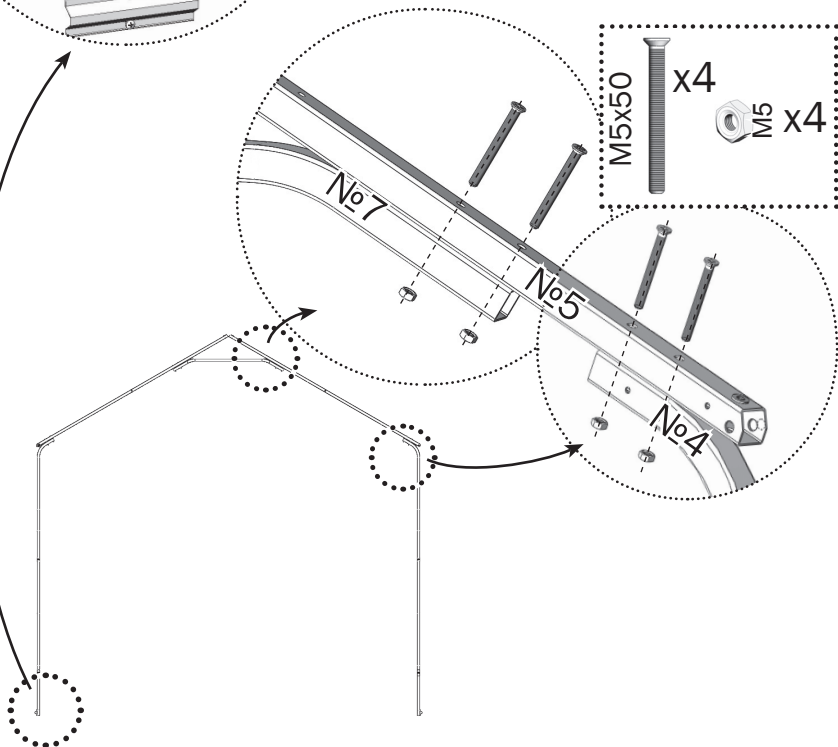


4

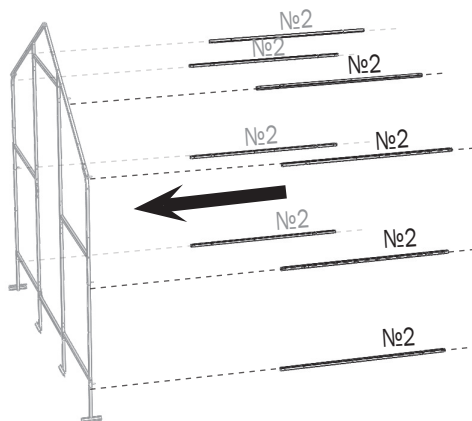




5

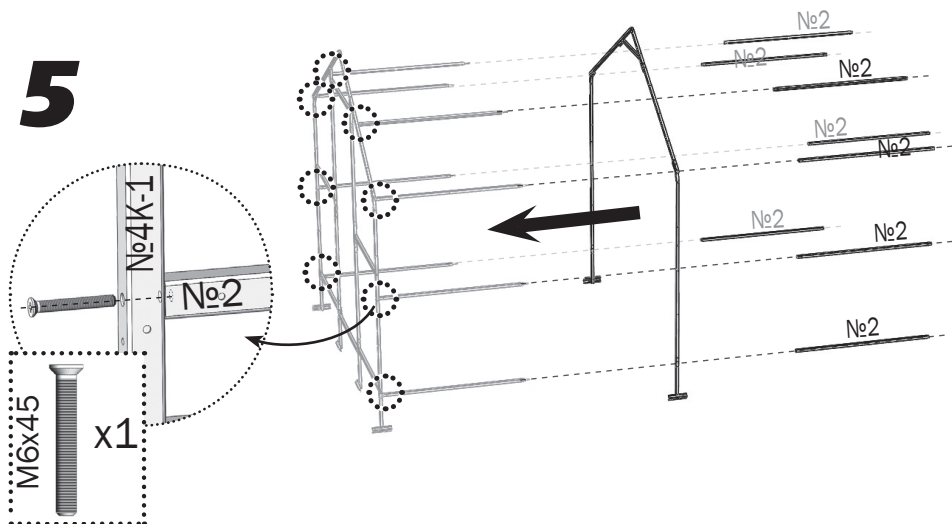


6

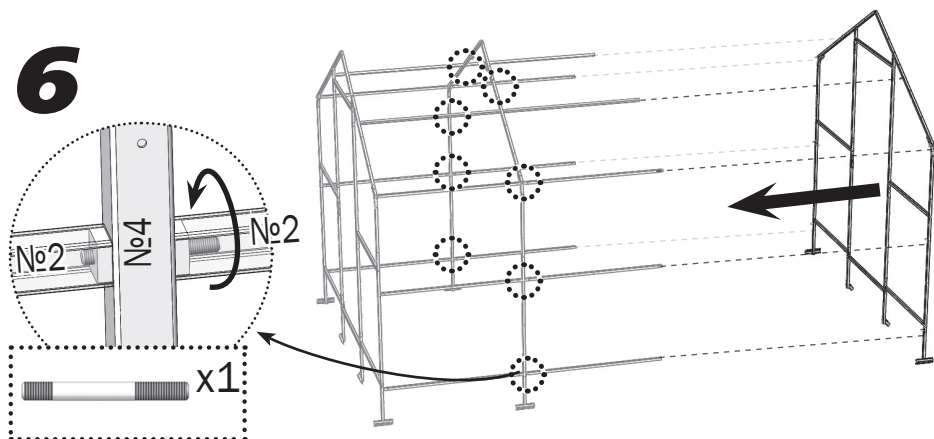


7

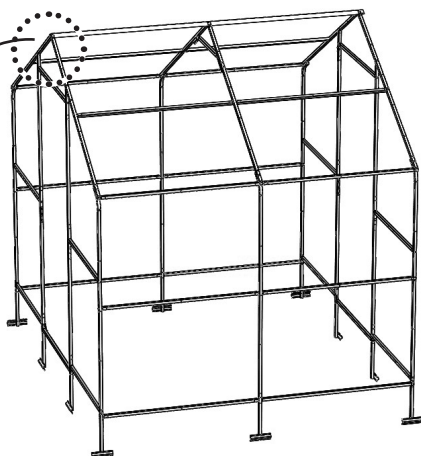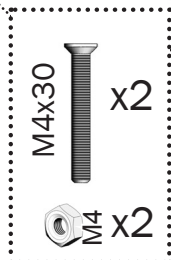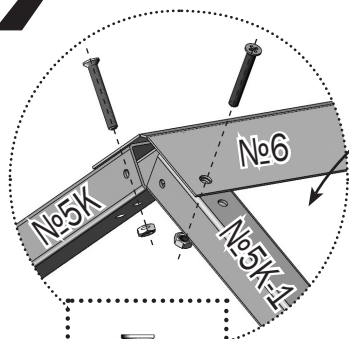


8

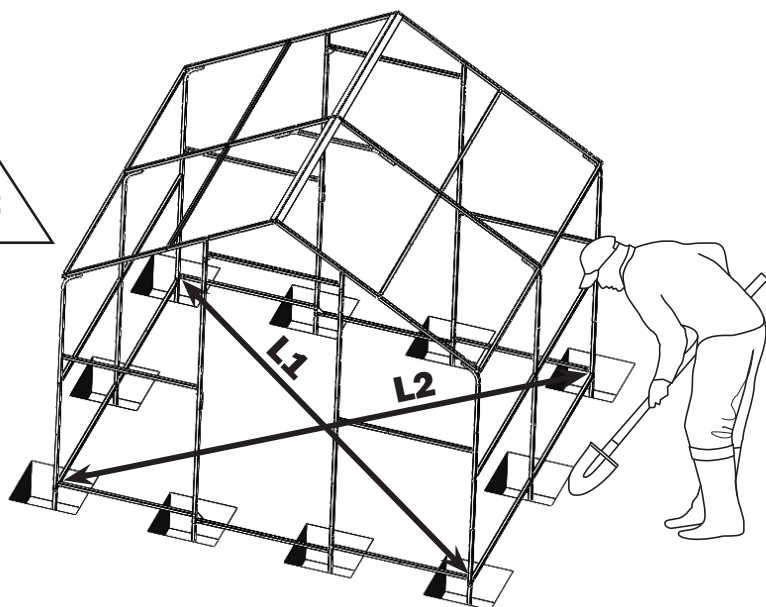


9

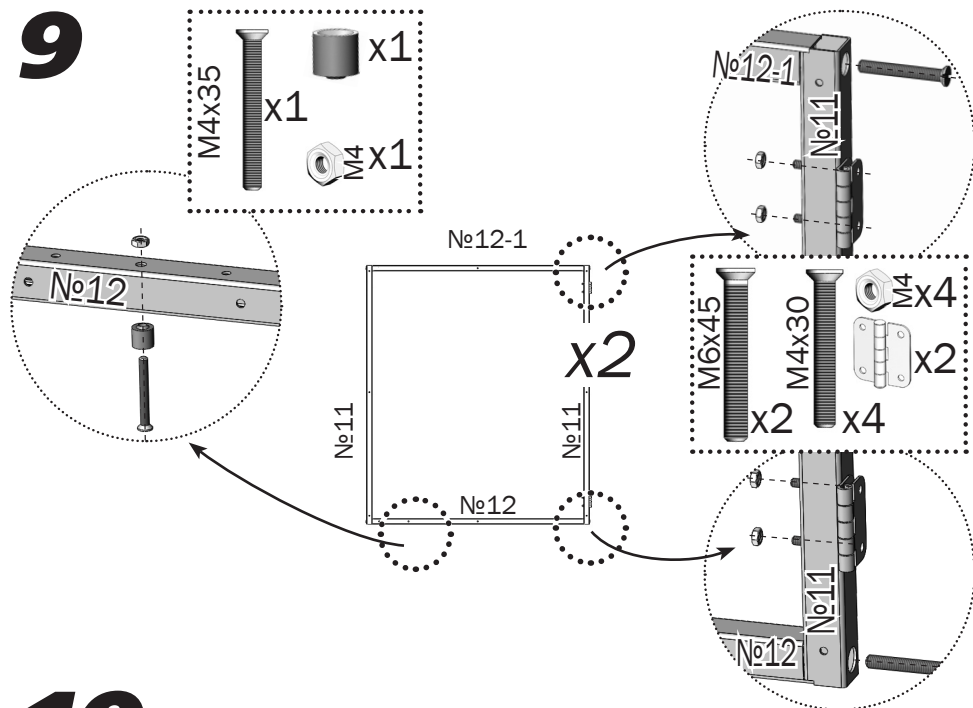


10

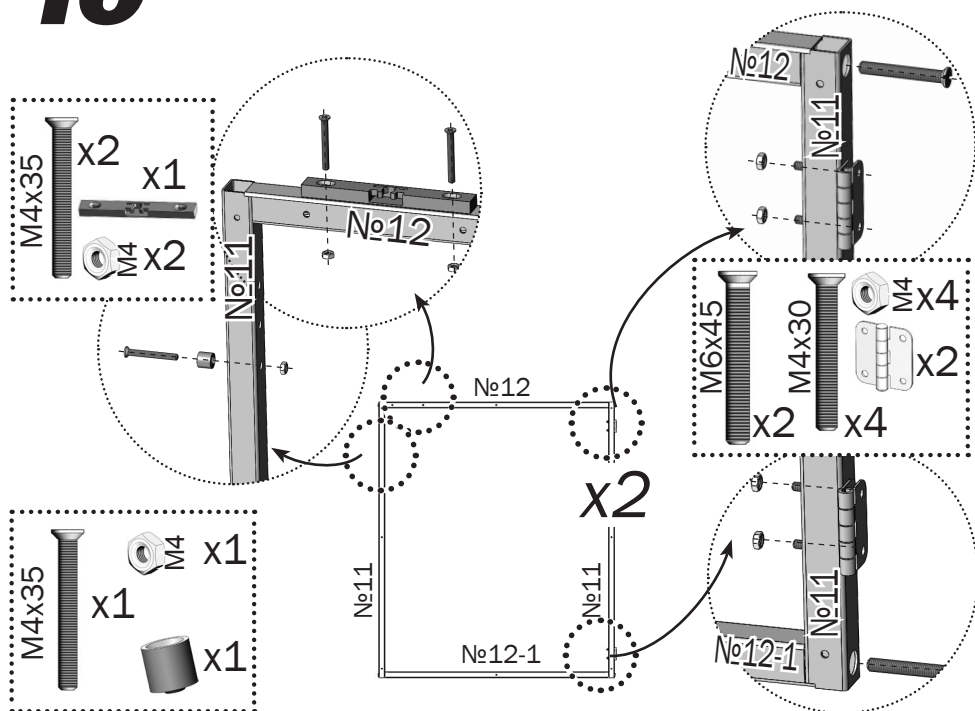


11

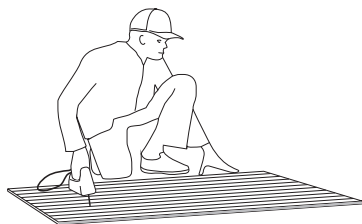


Kärgpolükarbonaat paigutatakse rangelt määratletud küljega väljapoole (päikese poole), millel on kaitsekiht. Kaitsekiht on tavaliselt küljel, millel on transportkile kirjad. Lehe teisel küljel on kile läbipaistev, pärast lehe märgistust, kuid enne selle lõikamist, tehke märgistusi lehe kaitsekilel igal tükil: pärast transportkile eemaldamist lehe küljed visuaalselt ei erine. Transportkile eemaldatakse mõlemalt poolt vahetult enne karkassile katte kinnistamist.

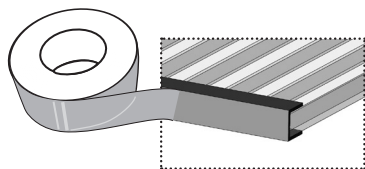


Polükarbonaadilõigud avatud kärjedega on vaja kleepida teibiga.

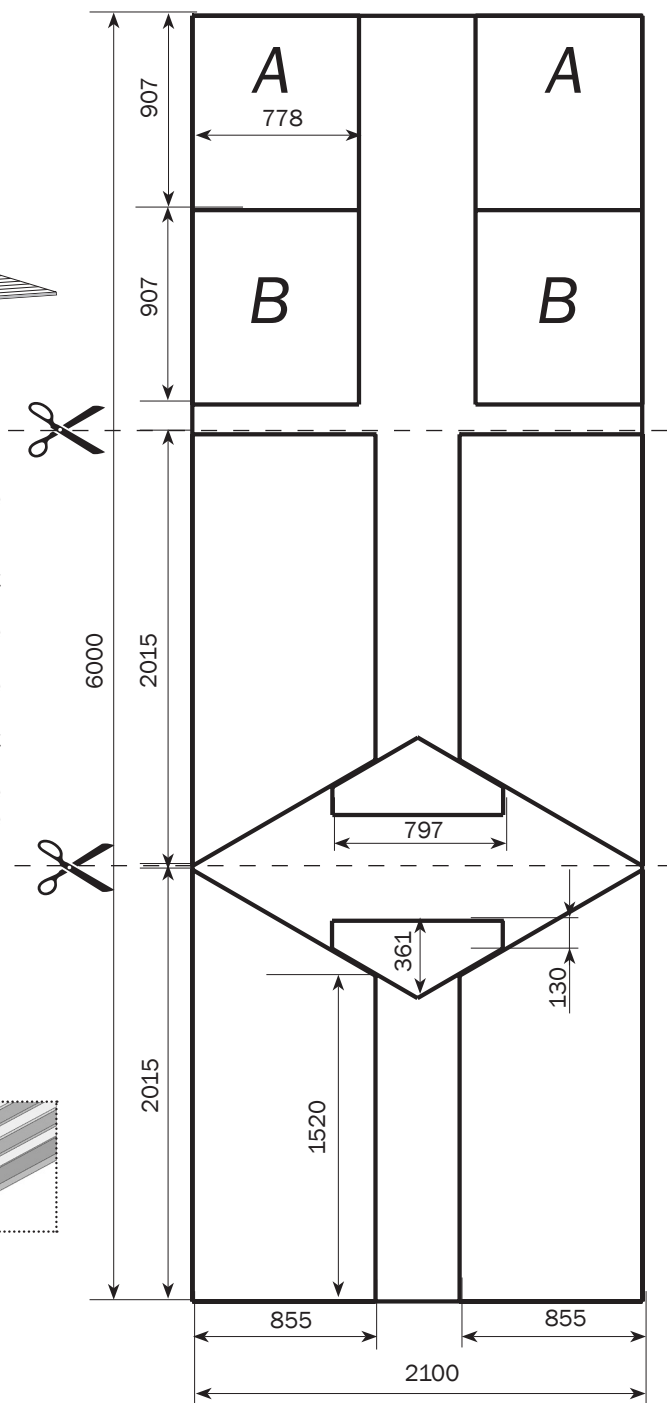




12

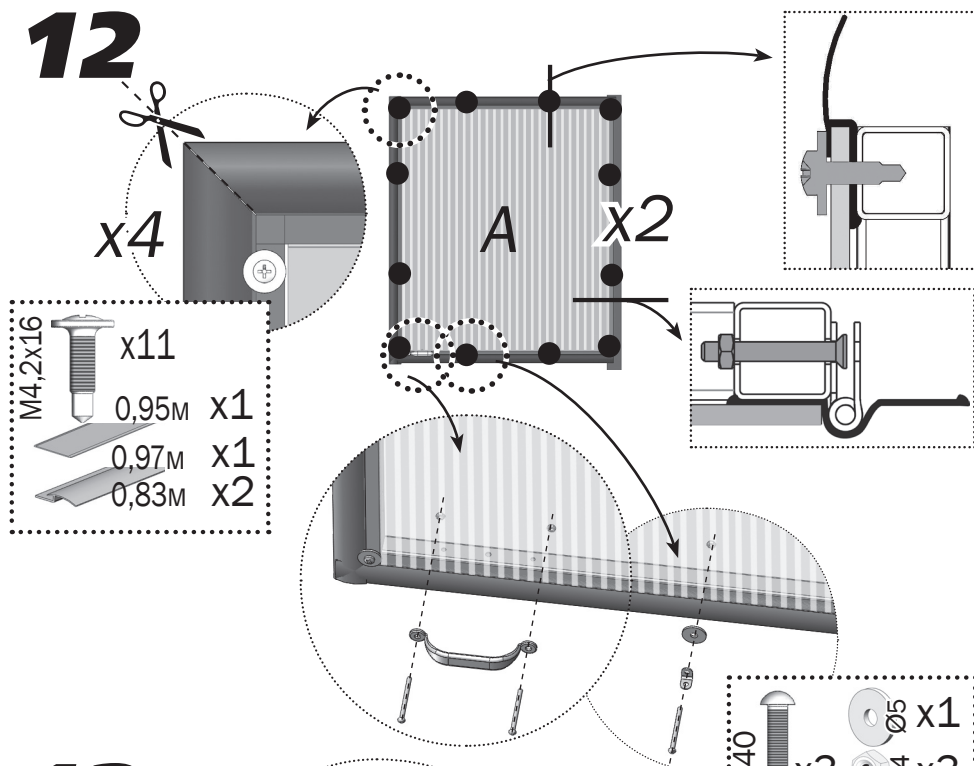




13

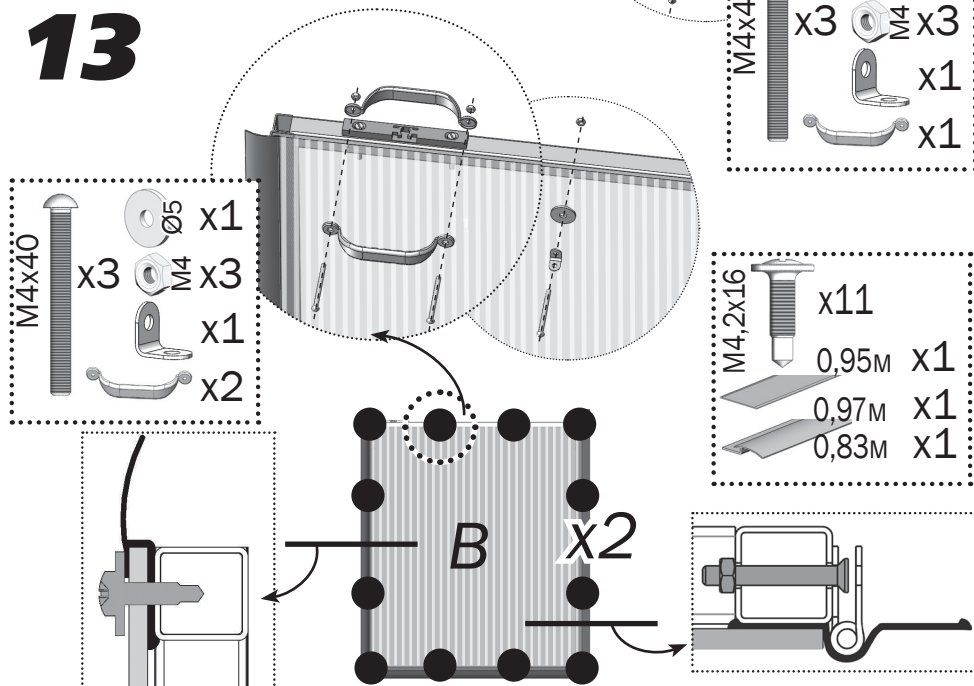






14

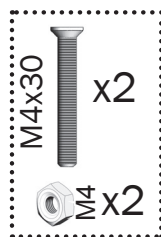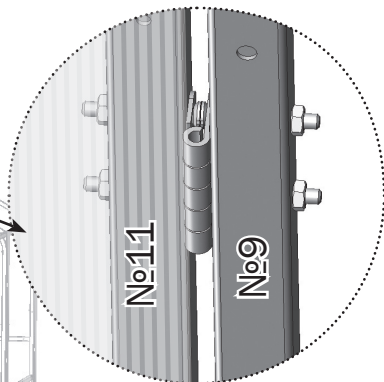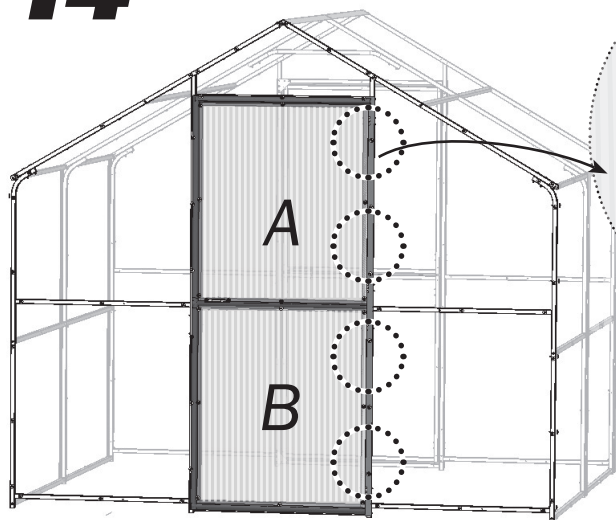


15

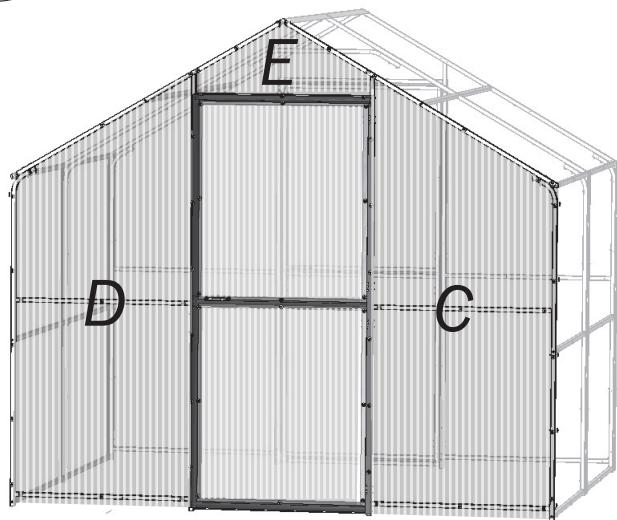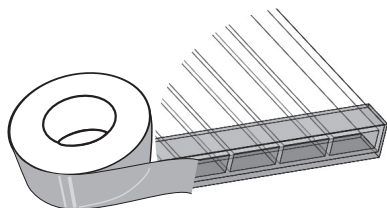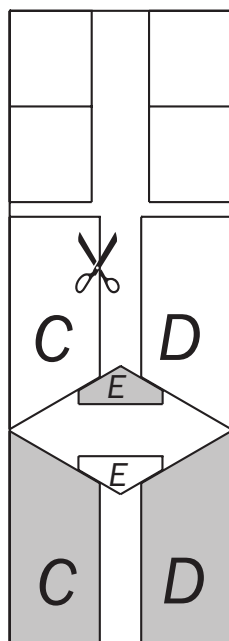


16

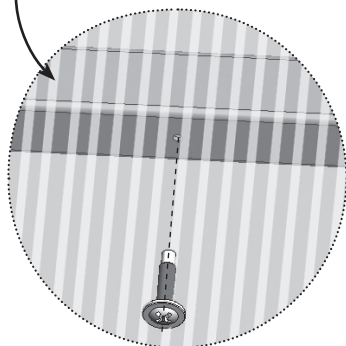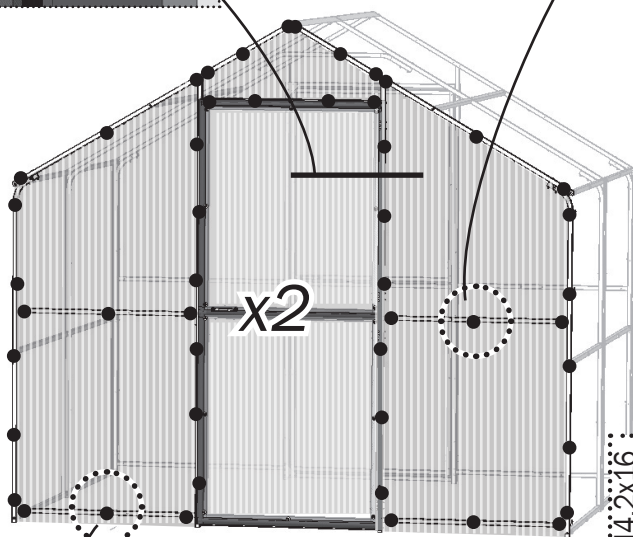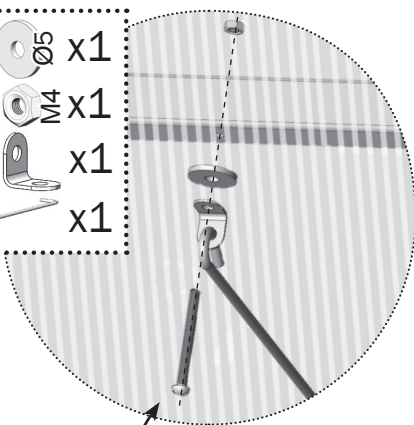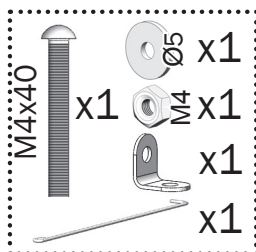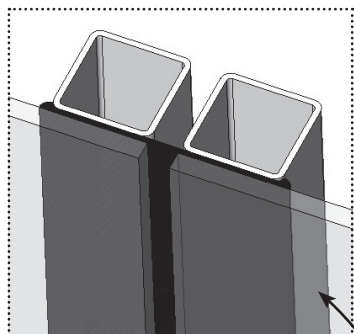


17





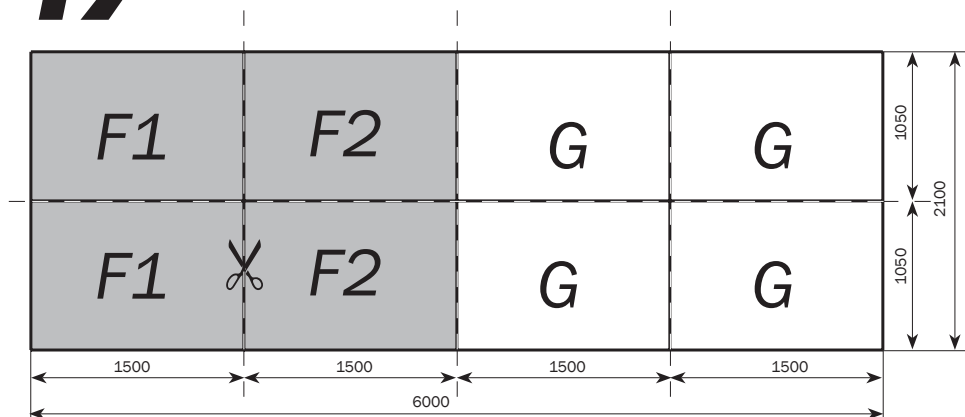


18


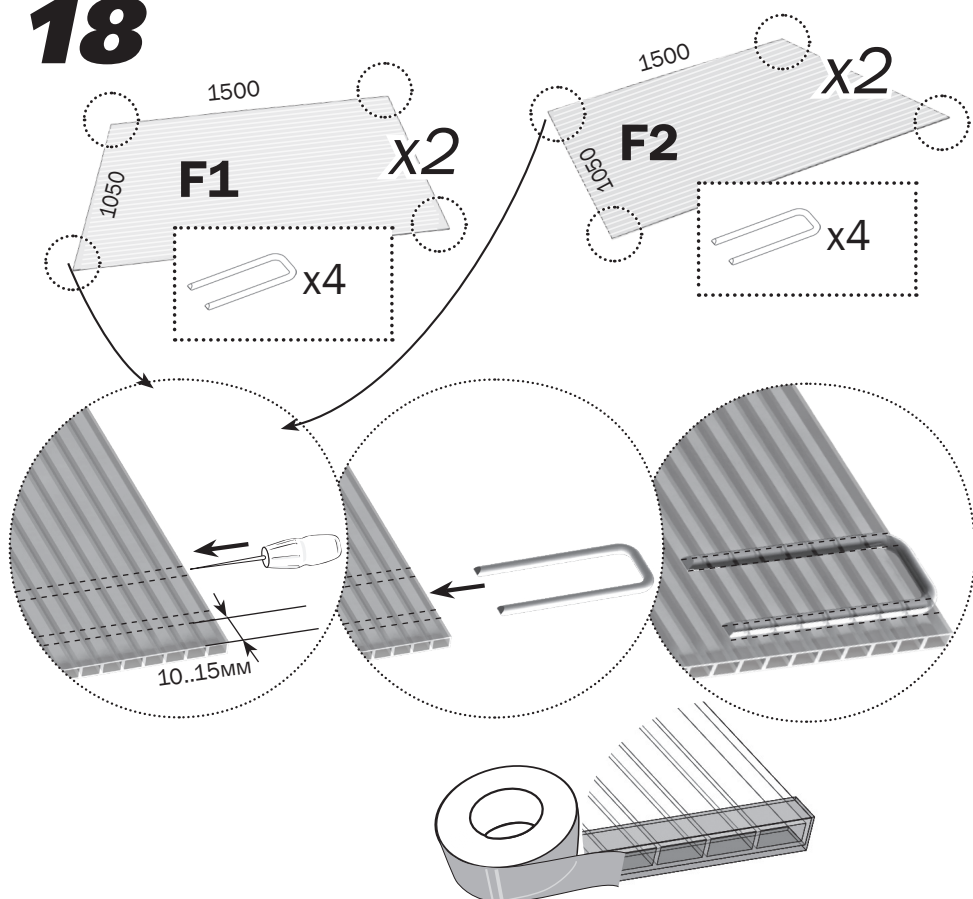


19

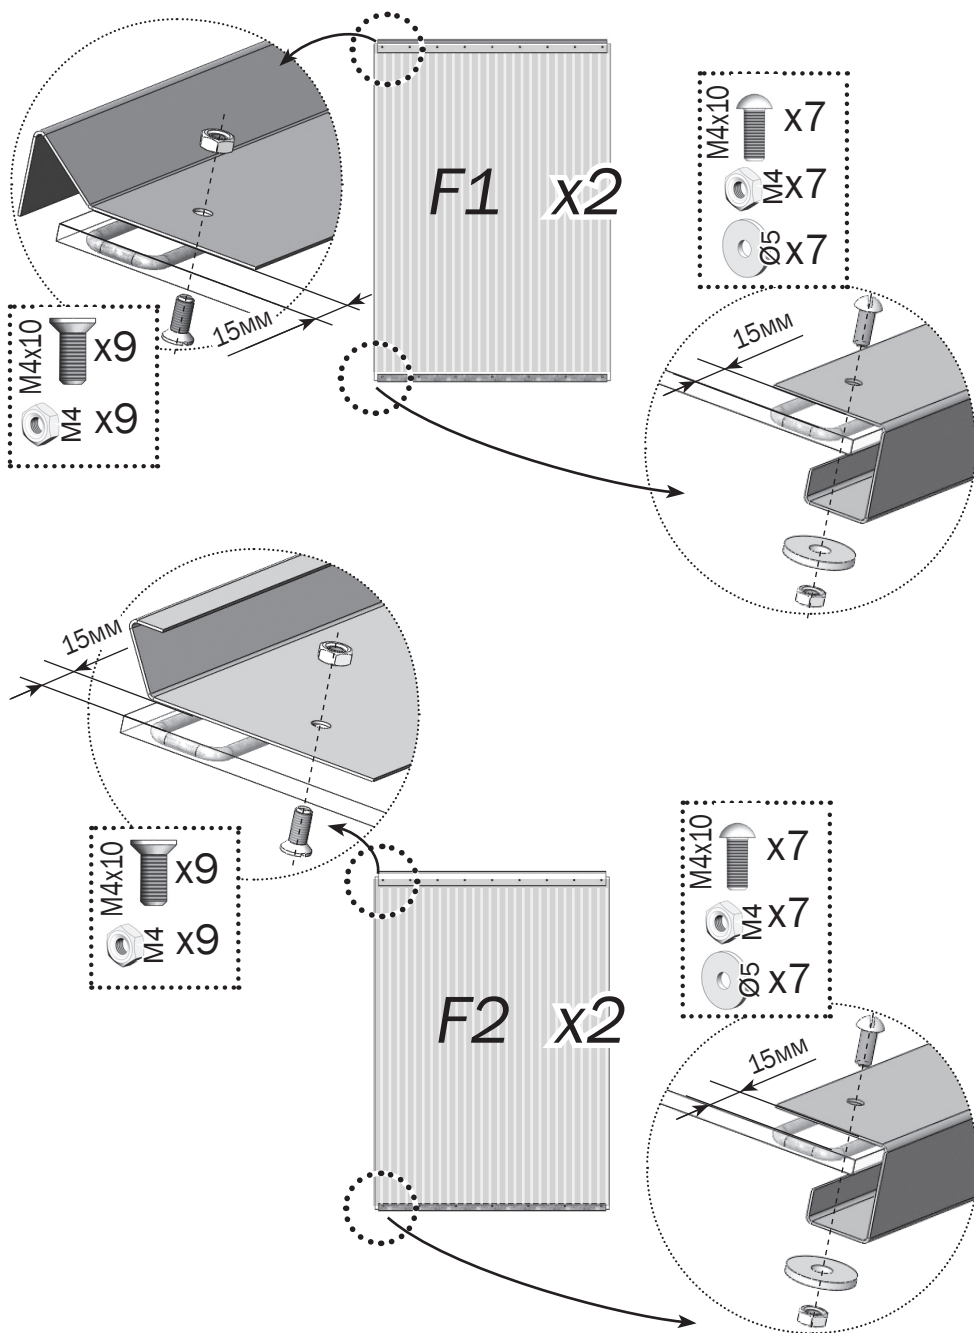

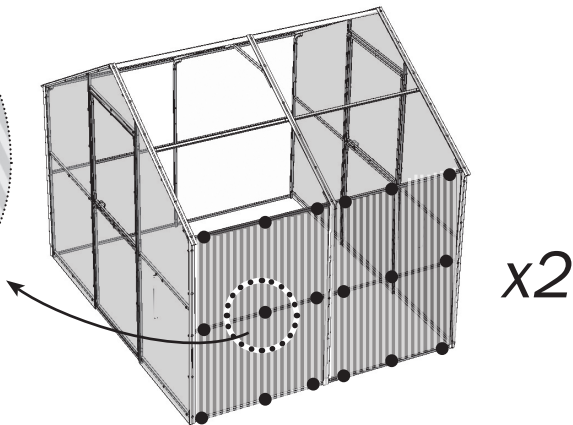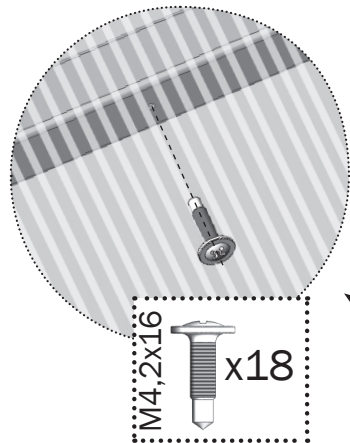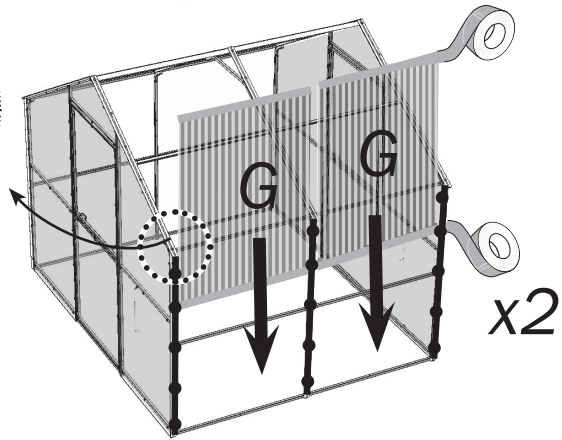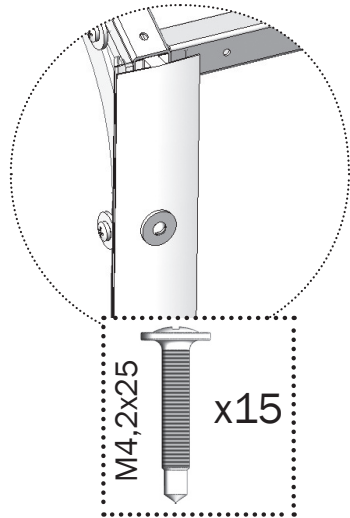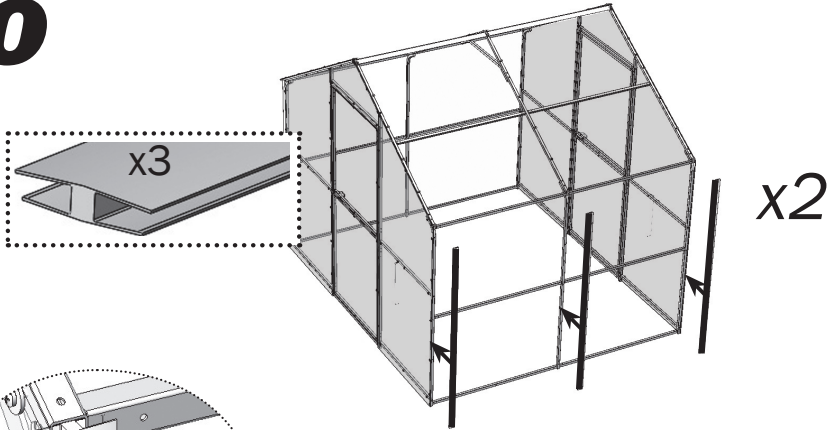

21

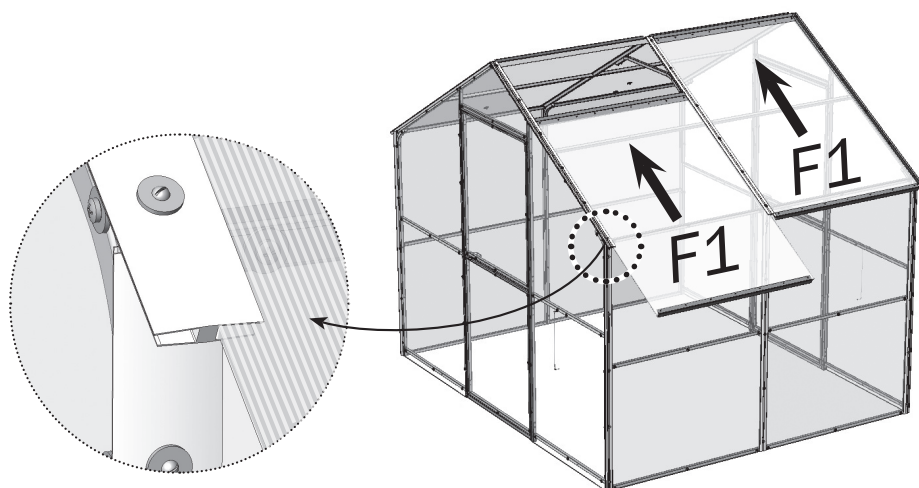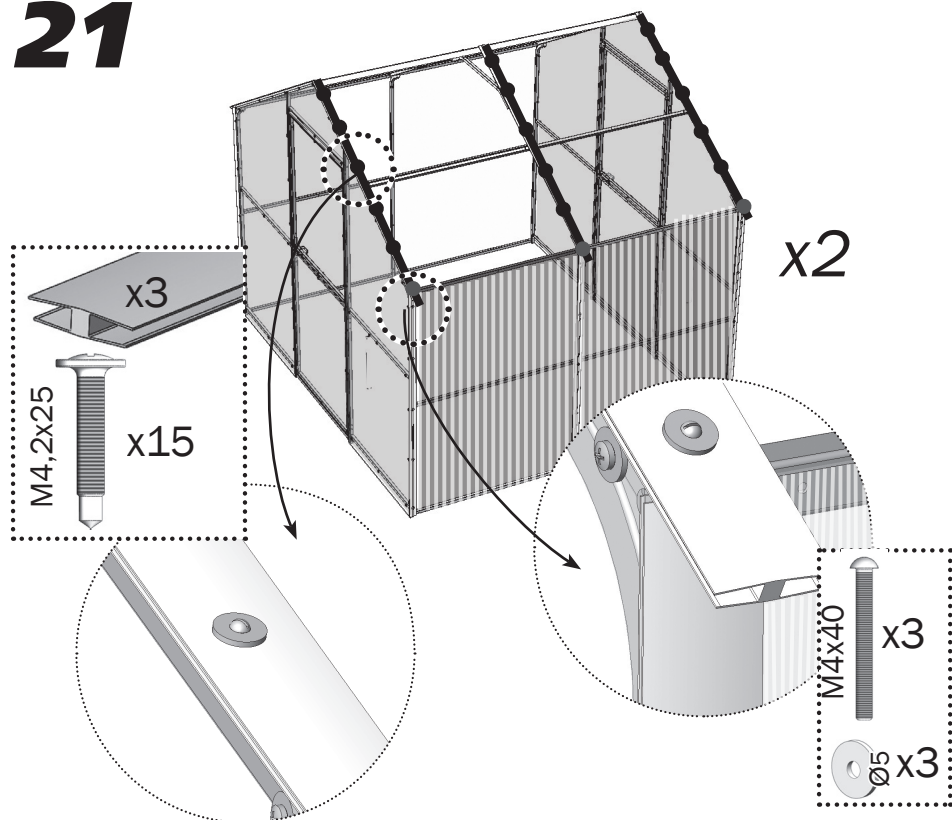

22

